

K310i

Sony Ericsson

This is the Internet version of the user's guide © Print only for private use.

Kazalo

Spoznavanje telefona	5
Klicanje 1	8
Sporočila	8
Slike	6
Zabava	0
Povezave	6
Dodatne funkcije5	4
Odpravljanje težav 6	4
Pomembne informacije 6	7
Stvarno kazalo	2

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

Ta uporabniški priročnik izdaja družba Sony Ericsson Mobile Communications AB brez vsakega jamstva. Izboljšave in spremembe tega uporabniškega priročnika, ki so potrebne zaradi tipkarskih napak, nenatančnih informacij ali izboljšav v programih oziroma opremi, sme Sony Ericsson Mobile Communications AB uvesti kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Takšne spremembe bodo vključene v naslednjih izdajah tega uporabniškega priročnika. Vse pravice pridržane.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Številka publikacije: SL/LZT 108 8493 R1A

Pomnite: Nekaterih storitev, opisanih v tem uporabniškem priročniku, ni a voljo v vseh omrežijih. *To velja tudi za mednarodno številko* ni sa *klic v slij 112*

Če ste v dvomih, ali lahko uporabljate neko storitev, se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Pred uporabo telefona preberite poglavji *Varna in učinkovita uporaba* in *Omejena garancija*.

Vse slike so namenjene samo za ponazoritev in morda niso natančne slike dejanskega telefona.

Vaš mobilni telefon lahko prenaša, hrani in posreduje dodatno vsebino, npr. zvonjenja. Uporabo take vsebine lahko omejujejo ali prepovedujejo pravice tretjih oseb, vključno z omejitvami zakona o avtorskih pravicah, vendar ni omejena na navedeni zakon. Vi, ne družba Sony Ericsson, ste odgovorni za dodatno vsebino, ki jo prenesete v mobilni telefon ali jo posredujete. Pred uporabo dodatne vsebine se prepričajte, da imate licenco za uporabo ali da je uporaba kako drugače dovoljena. Sony Ericsson ne zagotavlja točnosti, celovitosti ali kakovosti kakršnihkoli dodatnih vsebin ali vsebin tretjih oseb. Družba Sony Ericsson ni pod nobenim pogojem odgovorna za nepravilno uporabo dodatnih vsebin ali vsebin tretje osebe.

QuickShare™, PlayNow™, PhotoDJ™ in StyleUP™ so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® Explorer) sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drucih državah.

T9™ Text Input je zaščitena blagovna znamka družbe Tegic Communications. T9™ Text Input je uporabljen po licenci iz naslednjih patentov: U.S. Pat. No. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 in 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; po vsem svetu so v pridobivanju dodatni patenti.

Java ter vse blagovne znamke in logotipi, ki temeljijo na njej, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Sun Microsystems, Inc. v ZDA in drugih državah. Licenčna pogodba za končnega uporabnika Sun™ Java™ JZME™.

- 1 Omejitve: Programska oprema je zaupna informacija z zaščitenimi avtorskimi pravicami in pripada družbi Sun, ki skupaj s svojimi licenčnimi sodelavci obdrži lastništvo vseh kopij. Uporabnik programske opreme ne sme povratno prevajati, povratno zbirati, dešifrirati, izločati ali drugače izvajati povratnega inženiringa. Programske opreme ni dovoljeno posojati, dodeliti ali podlicencirati, niti deloma niti v celoti.
- 2 Izvozni predpisi: Za programsko opremo in tehnične podatke velja izvozna zakonodaja ZDA, vključno z zakonom U.S. Export Administration Act in njegovimi podzakonskimi predpisi, in morda veljajo izvozni ali uvozni predpisi drugih držav. Kupec se zavezuje, da bo popolnoma upošteval vse takšne predpise in se strinja, da mora za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz programske opreme pridobiti ustrezne licence. Programske opreme ni dovoljeno nalagati ali na drug način izvažati (i) v naslednje države ali za njihove državljane oz. pripadnike: Kubo, Irak, Iran, Severno Korejo, Libijo, Sudan, Sirijo (ta seznam se lahko občasno spremeni) ali katerokoli državo, za katero so ZDA uvedle embargo; (ii) komurkoli na seznamu posebej označenih držav finančnega ministrstva ZDA ali na seznamu za zavrnitev naročil trgovinskega ministrstva ZDA.

3 Omejene pravice: Uporaba, kopiranje ali razkritje s strani vlade ZDA je omejeno s pravicami v klavzulah o tehničnih podatkih in računalniški programski opremi v DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) ter FAR 52.227-19(c) (2).

Lastnik avtorskih pravic dela programske opreme v tem izdelku je © SyncML initiative Ltd. (1999–2002). Vse pravice pridržane. Druga omenjena imena izdelkov ali podjetij so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

Pridržujemo si vse pravice, ki njso izrecno navedene v tem dokumentu.

Podporo, informacije in vsebine za prenašanje lahko najdete na naslovu www.sonyericsson.com/support.

Spoznavanje telefona



Prealed meniiev

🛱 Alarmi

Internetne storitve*

A Zabava

Alarm Ponavliai, se alarm Signal alarma

Online storitye* PlavNow™* Predvajalnik lare PhotoD.I™ Snemalnik

📠 Kamera

Organizator

Koledar

Opravila

Beležke

Kalkulator

Štoparica

Seznam kod

Sinhronizacija

Odšteval. čása

Upravitelj datotek

Sporočila

Ustvari novo Preieto Moii priiatelii* E-pošta Pokliči tel. pred. Osnutki V pošilianiu Poslana sporoč. Shranjena spor.

Nastavitve

Imenik**

Predloge

Možnosti Hitro izbiranje Moja vizitka Skúpine**

Osebe na SIM** Posebne številke Napredno

Nova oseba

Fotografije

Nastavitye

Splošno Zvoki & opozorila Zaslon

Klici Povezave

* Nekateri meniji so odvisni od operaterja, omrežja in naročnine.

** Meni je odvišen od imenika, ki je izbran kot privzeti.

Ikone vrstice stanja

Ikona Opis

IKona	Opis
all.	Kaže moč signala omrežja GSM.
-111	Omrežje GPRS je v dosegu in ga je mogoče uporabljati.
	Kaže stanje napolnjenosti baterije.
1	Kaže stanje baterije, kadar se polni.
	Imate neodgovorjen klic.
*	Opozorila na klice in sporočila so izklopljena, budilka je še vedno vključena.
\searrow	Prejeli ste sporočilo SMS.
 @	Prejeli ste e-pošto.
	Prejeli ste sporočilo MMS.
	Prejeli ste glasovno sporočilo.
-	77 . 1 11.

Vzpostavljen je klic.

Imate opomnik za sestanek.

Imate opomnik za opravilo.

Enfrardeči vmesnik je vključen.

Simboli v uporabniškem priročniku

V tem priročniku se pojavljajo naslednji znaki za navodila:

- Gleite tudi stran ...
- Uporabite navigacijsko tipko za pomikanje in izbiranie.

 12 Uporaba menijev.





Ta simbol označuje, da je storitev ali funkcija odvisna od omrežja ali naročnine. To pomeni, da vsi meniji v vašem telefonu morda ne bodo dostopni. Dodatne informacije lahko dobite pri mobilnem operateriu.

Sestavljanje telefona

Za uporabo telefona morate vanj vstaviti kartico SIM in namestiti baterijo.


Kartica SIM

Ko se pri mobilnem operaterju prijavite kot naročnik, dobite kartico SIM (Subscriber Identity Module - modul za identifikacijo naročnika). Kartica SIM vsebuje računalniški čip, ki hrani podatke o vaši telefonski številki, storitvah, vključenih v vašo naročnino, informacije imenika in drugo.



Preden kartico SIM vzamete iz drugega telefona, nanjo shranite imenik. Osebe v imeniku so lahko shraniene v pomnilniku telefona > 20 Imenik.

Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije

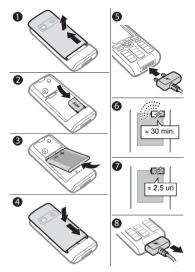

- Potisnite pokrovček in ga dvignite.
- 2 Vstavite kartico SIM. Prepričajte se, da je vstavljena pod srebrnimi držali
- Namestite baterijo tako, da je nalepka obrnjena navzgor, priključki pa drug proti drugemu.

- 4 Namestite pokrovček in ga potisnite na ustrezno mesto.
- 5 Polnilnik priključite na telefon. Simbol na vtikaču polnilnika mora biti obrnjen navzgor.
- Da se prikaže ikona baterije, utegne trajati tudi 30 minut.
- 7 Počakajte približno 2,5 ure ali toliko časa, da ikona baterije pokaže, da je baterija napolnjena. Če želite prikazati ikono za polnjenje baterije, pritisnite , da vključite zaslon.
- 8 Iztaknite polnilnik iz telefona.
- Nekatere funkcije porabljajo več energije kakor druge, zaradi česar bo morda treba baterijo polniti pogosteje. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, je to znak, da je baterija izrabljena in da jo morate zamenjati. Uporabljajte samo odobrene baterije znamke Sony Ericsson ➡ 72 Baterija.

PIN

Kodo PIN (Personal Identity Number) potrebujete za vklop storitev v telefonu. Dobite jo pri mobilnem operaterju. Med vnosom kode PIN se številke izpišejo kot *, razen če se koda začne z istimi števkami kakor številka za klic v sili, na primer 112 ali 911. To je zato, da lahko vidite in pokličete številko za klic v sili brez vnosa kode PIN ▶ 20 Klici v sili. Pritisnite ©, da popravite napake.

Vklop in izklop telefona



- 1 Pridržite tipko (10), da telefon vklopite oziroma izklopite.
- Vpišite kodo PIN svoje kartice SIM, če ste jo dobili.
- 2 Pri prvem vklopu telefona izberite želeni jezik menijev in obvestil na zaslonu.
- Izberite Da, če želite, da vam čarovnik za nastavitve 4 pomaga z navodili in nasveti, sicer pa Ne. Čarovnik za nastavitve je na voljo tudi v sistemu menijev, Nastavitve ► Splošno ► Čarovnik za nast.

Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite klicati, vpišite območno kodo in telefonsko številko ▶ Pokliči. Klic končate s pritiskom na ▶ Prekini. Ko telefon zvoni, pritisnite ▶ Sprejmi, da klic sprejmete.

Uporaba menijev

Glavni meniji so prikazani kot ikone. Nekateri podmeniji vključujejo zavihke, ki se prikažejo na zaslonu.



- Pritisnite (navigacijsko tipko), da odprete glavni meni ali izberete predmete.
- Med bloki se premikajte z ①, ②, ③ ali ②.
- Pritisnite (5), da se vrnete na višjo raven v meniju ali končate funkcijo ali aplikacijo.
- Pridržite (5), da se vrnete v pripravljenost.
- Pritisnite
 za izbiro možnosti, ki so izpisane nad tema tipkama na zaslonu.
- Pritisnite © za brisanje predmetov.
- ► Več, da odprete seznam možnosti.
- ▶ Info, da dobite pomoč za izbrane funkcije.

Bližnjice

V stanju pripravljenosti lahko uporabite (*), (*), (*), da se pomaknete neposredno na želeno funkcijo.

Ustvarjanje bližnjice v pripravljenosti

- 1 Če za na primer ⊚ nima vnaprej ustvarjene bližnjice

 Da
- 2 Pomaknite se na funkcijo, do katere želite ustvariti bližnjico ► Bližnjica.

Urejanje bližnjice v pripravljenosti

- 1 ► Nastavitve ► Splošno ► Bližnjice in izberite obstoječo bližnjico, ki jo želite spremeniti, ► Uredi.
- 2 Pomaknite se do funkcije in jo izberite ► Bližnjica.

Meni aktivnosti

Meni aktivnosti odprite za pregledovanje in urejanje novih dogodkov ter dostop do zaznamkov in bližnjic.

Kako odpreti in zapreti meni aktivnosti

Pritisnite (Med zavihki se premikate s tipko (ali ()

Zavihki menija aktivnosti

- Novi dogodki na primer neodgovorjeni klici in sporočila.
- Moje bližnijce aplikacije, ki delujejo v ozadju, in vaše bližnjice. Bližnjice lahko dodajate, brišete in spreminiate niihov vrstni red.
- · Zaznamki internetnih strani
- Če želite, da se novi dogodki namesto v meniju aktivnosti prikažejo kot pojavna obvestila, ► Nastavitve ► Splošno ► Novi dogodki ► Pojav dogodka.

Meni za izklop

Uporabliate ga za izklop telefona, vklop tihega delovanja ali vklop profila. Če želite več informacij o profilih,

⇒ 55 Profili.

Kako odpreti in zapreti meni za izklop

Pritisnite (10) in izberite želeno možnost s seznama

Upravitelj datotek

Datoteke, kot so slike, video posnetki, zvoki, teme, igre in aplikacije, so shranjene v mapah v pomnilniku telefona.

Delo z datotekami in mapami

- ▶ Organizator ▶ Upraviteli datotek in izberite mapo.
- 2 Pomaknite se do datoteke. ▶ Več ▶ Uredi datoteke in izberite možnost
- 3 Izberite mapo ali ► Nova mapa, poimenujte mapo, ► OK.

Izbira več datotek

- ▶ Organizator ▶ Upraviteli datotek in izberite datoteko. Več ► Označi, izberite Označi več ali Označi vse.
- 2 Pomaknite se do drugih predmetov in jih izberite ali opustite s pritiskom na Označi ali Odznači.

Preverianie stania pomnilnika

▶ Organizator ▶ Upraviteli datotek ▶ Več ▶ Stanie pomnilnika.

Podatki o datoteki

Informacije o datoteki prikažete tako, da jo označite, ► Več ▶ Informacije. Predmetov z zaščitenimi avtorskimi pravicami ni mogoče kopirati ali pošiljati.

Sinhronizaciia

Če želite več informacij, obiščite spletno stran

49 Sinhronizacija.

Jeziki

Izberite jezik v menijih in pri pisanju.

Zamenjava jezika telefona

- Nastavitve ➤ Splošno ➤ Jezik ➤ Jezik telefona, izberite jezik.
- V pripravljenosti pritisnite:
 - © 0000 © za angleščino ali
 - 8888 a za samodejno izbiro jezika (odvisno od kartice SIM).

Izbira jezikov za pisanje

- Nastavitve ➤ Splošno ➤ Jezik ➤ Jezik za pisanie.
- Pomaknite se do jezikov in jih izberite ali opustite s pritiskom na Označi ali Odznači. ▶ Shrani, če želite zapreti meni.

Vnos črk in drugih znakov

Vnos črk na običajni način

- Pritiskajte (2) (9), dokler se ne prikaže želeni znak.
- Pritisnite (***), da preklopite med velikimi in malimi črkami
- Pridržite 🛈 + 📵, če želite vnesti številke.
- Pritisnite (#==), če želite vnesti presledek.
- Pritisnite ①, da vnesete najpogosteje uporabljena ločila.
 Pritisnite ②, da vnesete znak +.
- Pridržite (*an-), če želite spremeniti način vnosa.

Vnos besedila T9™

Vnos besedila T9™ uporablja vgrajeni slovar, s katerim prepoznava najpogosteje uporabljeno besedo za pritisnjeno zaporedje tipk. Tako morate za vsako vpisano črko pritisniti ustrezno tipko le enkrat, čeprav ta črka ni prva na pritisnjeni tipki.

Vnos črk v načinu T9™

- 1 ► Sporočila ► Ustvari novo ► Sporočilo SMS.
- 2 Če želite na primer vpisati besedo "Jane", pritisnite 5, 2, 6, 3.
- 3 Če je prikazana beseda pravilna, pritisnite (#==), da jo sprejmete in dodate presledek. Če želite besedo sprejeti brez dodajanja presledka, pritisnite (*). Če prikazana beseda ni tista, ki jo želite, pritisnite (*) ali večkrat (*), da se prikažejo druge besede. Sprejmite besedo in dodajte presledek s pritiskom na (#==).
- 4 Nadaljujte pisanje sporočila. Piko ali drugo ločilo vnesite s tipko , potem pa večkrat pritisnite ali . Znak sprejmete tako, da dodate presledek s pritiskom na .

Dodajanje besed v slovar T9™

- 1 Med vnosom črk ▶ Več ▶ Črkuj besedo.
- Besedo uredite na običajni način. Za pomikanje med črkami pritisnite (**) in (**). Znak zbrišete s pritiskom na (**). Če želite izbrisati celo besedo, pridržite (**).
- 3 Ko je beseda urejena, ▶ Vstavi. Beseda se doda v slovar T9™. Ko boste naslednjič vnesli besedo z vnosom besedila T9™, se bo izpisala med drugimi možnimi besedami.


Možnosti med vnašanjem črk

▶ Več za prikaz možnosti meď vnašanjem črk.

Zamenjava pokrovčkov Style-up™

Nekateri kompleti lahko vključujejo dodatne pokrovčke Style-up™. Pri menjavi pokrovčkov upoštevajte ta navodila.

Zamenjava sprednjega pokrovčka

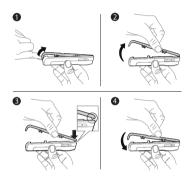

- 1 Z nohtom pritisnite na vdolbino na spodnjem delu telefona.
- 2 Pokrovček previdno dvignite stran od telefona.
- 3 Pokrovček poravnajte z zgornjim delom telefona, kot kaže slika.
- 4 Pokrovček potisnite do konca navzdol, da se zaskoči na svoje mesto.

Zamenjava pokrovčka baterije

⇒ 9 Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije.

Klicanje

Klicanje in sprejemanje klicev

Vklopite telefon in se prepričajte, da ste v dosegu signala omrežja, s katerim lahko kličete in sprejemate klice,

➡ 11 Vklop in izklop telefona. Če vaša naročnina vključuje storitev Identifikacija klicne linije (CLI) in je bila prepoznana številka kličočega, se številka prikaže na zaslonu. Če je številka shranjena v meniju Imenik, se prikažejo ime, številka in slika (če je določena) kličočega. Če je številka skrita, telefon prikaže obvestilo Skrita številka.

Vzpostavitev klica

Vpišite telefonsko številko (po potrebi s kodo države in območno kodo) in pokličite z ▶ Pokliči. Klic končate s pritiskom na ▶ Prekini.

Ponovno klicanje številke

Če klic ne uspe, telefon vpraša Poskusim znova? ▶ Da.

Med čakanjem telefona ne držite prislonjenega k ušesu. Ko se klic vzpostavi, boste zaslišali glasen signal.

Sprejem ali zavrnitev klica

➤ Sprejmi, da klic sprejmete. ➤ Zasedeno, da klic zavrnete.

Spreminjanje glasnosti slušalke

Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite (6) ali (6).

Izbira več možnosti med klicem

Pritisnite
in izberite želeno možnost.

Izklop mikrofona

Pridržite ©. Ko želite pogovor nadaljevati, znova pridržite ©.

Uporaba zvočnika med glasovnim klicem

Več ► Vključi zvočnik ali ► Izključi zvočnik.

Neodgovorjeni klici

Če klic zamudite, se pojavi v meniju aktivnosti, če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Meni aktivnosti.

▶ Pokliči, da pokličete na številko neodgovorjenega klica.

Če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Pojav dogodka, se izpiše obvestilo Neodgovorjeni klici:. ▶ Da, če si želite ogledati seznam neodgovorjenih klicev v seznamu klicev, ali ▶ Ne, če želite to storiti kasneje. Spreminjanje nastavitev za Meni aktivnosti. ▶ 13 Meni aktivnosti.

Klicanje številke s seznama klicev

- 1 ► Klici v pripravljenosti in izberite zavihek.
- 2 Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite ► Pokliči.

Dodajanje številke s seznama klicev v imenik

- 1 ► Klici v pripravljenosti in izberite zavihek.
- 2 Pomaknite se na številko, ki jo želite dodati, ▶ Več ▶ Shrani številko.
- 3 Izberite Nova oseba, če želite ustvariti novo osebo, ali izberite obstoječo osebo, ki ji želite dodati številko.

Klici v sili

Vaš telefon podpira uporabo mednarodnih številk za klicanie v sili, na primer 112 in 911. To pomeni, da ga lahko običajno uporabite za klicanje v sili v kateri koli državi, z vstavljeno kartico SIM ali brez, če ste le v dosegu omrežia GSM.



V nekaterih državah se lahko uporabljajo tudi druge številke za klice v sili. V tem primeru je morda vaš mobilni operater na kartico SIM shranil dodatne lokalne številke za klic v sili

Klicanie v sili

Vpišite na primer številko 112 ▶ Pokliči.

Pregledovanie kraievnih številk za klice v sili

▶ Imenik ▶ Možnosti ▶ Posebne številke ▶ Štev. klicev v sili.

Imenik


Izberite lmenik telefona, če želite podrobne informacije. shraniene v pomnilniku telefona, ali pa Osebe na SIM, če želite samo imena in številke, shranjene na kartici SIM.

Kako izbrati privzeti imenik

- ► Imenik ► Možnosti ► Napredno ► Privzeti imenik.
- Izberite Imenik telefona ali Osebe na SIM.

Preverjanje stanja pomnilnika

► Imenik ► Možnosti ► Napredno ► Stanje pomnilnika.

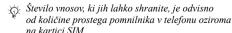

Urejanje oseb

Shranjujete lahko številke in dodajate slike, melodije zvonjenja ter osebne informacije.

Dodajanje osebe

- 1 ► Imenik ► Nova oseba ► Dodaj.
- 2 Vtipkajte ime ► OK.
- 3 ► Nova številka: ► Dodaj
- 4 Vtipkajte številko ► OK.
- 5 Samo pri osebah, shranjenih v pomnilniku telefona, izberite številko.
- 6 Pomikajte se med zavihki in izberite polja za vnos dodatnih informacij.
- 7 Ko vpišete vse informacije, ▶ Shrani.
- Pri vnosu številk vedno priporočamo, da jim dodate znak "+" in vstopno kodo države.

Dodajanje slike ali osebnega načina zvonjenja osebi v imeniku

- 1 ► Imenik in izberite osebo. ► Več ► Uredi osebo.
- Z Izberite ustrezni zavihek in Slika ali Način zvonjenja
 ▶ Dodaj. Izberite želeno sliko ali zvok in ▶ Shrani.

Dodajanje lastne vizitke

► Imenik ► Možnosti ► Moja vizitka in vpišite podatke za vizitko ► Shrani.

Pošiljanje lastne vizitke

► Imenik ► Možnosti ► Moja vizitka ► Pošlji mojo vizitko.

Klicanje osebe iz imenika v telefonu

► Imenik poiščite osebo ali vnesite prvo črko osebe.
S tipkama ⑤ in ⑥ izberite številko, ► Pokliči.

Klicanje osebe iz imenika SIM

- Če je privzeti imenik Osebe na SIM, ► Imenik ter izberite ime in številko s seznama ► Pokliči.
- Če je privzeti imenik lmenik telefona, ► lmenik ► Možnosti
 ► Osebe na SIM, izberite ime in številko, ► Pokliči.

Kopiranie imen in številk na kartico SIM

- 1 ► Imenik ► Možnosti ► Napredno ► Kopiraj na SIM.
- 2 Izberite Kopiraj vse ali Kopiraj številko.
- Ko kopirate imenik iz telefona na kartico SIM, bodo zamenjani vsi obstoječi podatki na kartici SIM.

Kopiranje oseb s kartice SIM v imenik telefona

- 1 ► Imenik ► Možnosti ► Napredno ► Kopiraj s SIM.
- 2 Izberite Kopiraj vse ali Kopiraj številko.

Kako izberete shranjevanje vedno na kartico SIM

- 1 ► Imenik ► Možnosti ► Napredno ► Samod. shr. na SIM.
- 2 Izberite Vključi.

Pošiljanje oseb

- Če želite poslati izbrano osebo, ▶ Več ▶ Pošlji osebo in izberite način prenosa.
- Če želite poslati vse osebe, ▶ Imenik ▶ Možnosti
 Napredno ▶ Pošlji vse osebe.

Urejanje osebe v telefonu

- 1 ► Imenik in izberite osebo ► Več ► Uredi osebo.
- 2 Poiščite ustrezni zavihek in uredite podatke ► Shrani.

Urejanje osebe na kartici SIM

- 1 Če je privzeti imenik nastavljen na Osebe na SIM, ▶ Imenik, Če je privzet Imenik telefona, ▶ Imenik
 - ► Imenik. Ce je privzet imenik teletona, ► imenii ► Možnosti ► Osebe na SIM
- 2 Izberite želeno ime in številko.
- 3 ► Več ► Uredi osebo in uredite ime in številko.

Brisanje oseb

- ▶ Imenik, izberite osebo, pritisnite ©.
- ▶ Imenik ▶ Možnosti ▶ Napredno ▶ Zbriši vse osebe ▶ Da in ▶ Da. Imena in številke na kartici SIM se ne izbrišejo.

Nastavitev privzete številke za osebo

Če želite nastaviti telefonsko številko, ki se prva prikaže za osebo, ▶ Imenik in poiščite osebo, ▶ Več ▶ Privzeta številka.

Hitro klicanje

Telefonske številke, za katere želite imeti možnost preprostejšega klicanja, shranite v telefon, na mesta od 1 do 9.

Nastavitev ali zamenjava številk za hitro klicanje

- 1 ► Imenik ► Možnosti ► Hitro izbiranje.
- 2 Pomaknite se na mesto ➤ Dodaj ali ➤ Zamenjaj in izberite telefonsko številko.

Hitro klicanje

V pripravljenosti vnesite številko za hitro klicanje (od 1 do 9) ▶ Pokliči.

Telefonski predal

Če vaša naročnina vključuje telefonski predal, vam lahko kličoči pustijo glasovno sporočilo, kadar klica ne morete sprejeti.

Klicanje telefonskega predala

Če ste shranili številko telefonskega predala, pridržite 1.

Preverjanje številke telefonskega predala

► Sporočila ► Nastavitve ► Št. telef. predala.

Preusmeritev klicev

Klice preusmerite na primer v telefonski predal.

Vklop preusmeritve klicev

- 1 ► Nastavitve ► Klici ► Preusmeritve kl.
- 2 Izberite vrsto klica in možnost preusmerjanja ► Vključi.
- Vpišite številko, na katero naj se preusmerijo klici, ali ▶ Poišči, da jo poiščete v imeniku ▶ OK.

Izklop preusmeritve klicev

Pomaknite se na možnost za preusmeritev, ▶ lzključi.

Preverjanje vseh možnosti preusmeritev

► Nastavitve ► Klici ► Preusmeritve kl. ► Preveri vse.

Neč klicev hkrati

Upravljajte več klicev hkrati.

Storitev čakajočega klica

Ob prejemu drugega klica zaslišite pisk.

Vklop storitve čakajočega klica

- Nastavitve ► Klici ► Uredi klice ► Čakajoči klic ► Vključi
 Izberi
- ▶ Izper

Vzpostavitev drugega klica

- 1 ► Več ► Zadrži, da zadržite trenutni klic.
- 2 Vpišite številko za klic ► Pokliči.

Sprejem drugega klica

Ko prejmete drugi klic, lahko storite naslednje:

- Če želite prejeti klic sprejeti in zadržati trenutni klic,
 Sprejmi.
- Če želite prejeti klic zavrniti in nadaljevati s trenutnim,
 Zasedeno.
- Če želite prejeti klic sprejeti in končati trenutni klic,
 Zamenjaj akt. klic.

Upravljanje dveh klicev

Če imate en aktiven in en zadržan klic, lahko storite naslednje:

- Če želite preklopiti med klicema, ▶ Več ▶ Preklopi.
- Če želite združiti klica. ► Več ► Združi klica.
- Če želite povezati klica, ▶ Več ▶ Prenesi klic. V tem primeru boste iz obeh klicev izločeni.
- Če želite priklicati zadržani klic, ▶ Prekini ▶ Da.
- Če želite končati oba klica, ▶ Prekini ▶ Ne.
- Tretjega klica ne morete sprejeti, ne da bi prej končali enega od prvih dveh ali ju združili v konferenčni klic.

Konferenčni klici

Konferenčni klic začnete tako, da združite trenutni klic in tistega na čakanju.

Združitev dveh klicev v konferenčni klic ▶ Več ▶ Združi klica.

Dodajanje novega udeleženca

- 1 ► Več ► Zadrži, če želite združena klica zadržati.
- 2 ► Več ► Dodaj klic in pokličite naslednjega udeleženca.
- 3 ► Več ► Združi klica.
 - 4 Če želite dodati do pet udeležencev, postopek ponovite.

Izločanje udeleženca

▶ Več ▶ Sprosti udeležen. in izberite udeleženca.

Zaseben pogovor

- 1 ► Več ► Pogovor z in izberite udeleženca.
- 2 ► Več ► Združi klica, če želite nadaljevati konferenčni klic.

Dve telefonski liniji

Klice lahko vzpostavljate z različnimi telefonskimi številkami, če vaša naročnina podpira storitev dveh telefonskih linij.

Izbira linije

▶ Nastavitve ▶ Klici in izberite linijo 1 ali 2.

Spreminjanje imena linije

▶ Nastavitve ▶ Žaslon ▶ Uredi ime linij in izberite linijo za urejanje.

Dodatne klicne funkcije

Tonski signali

Storitve telefonskega bančništva in telefonske odzivnike lahko uporabljate s pošiljanjem tonskih signalov med klicem.

- Če želite poslati tone, pritisnite (1+) (9), (**alm) ali (#-3).
- Po končanem klicu počistite zaslon s tipko ©.
- Če želite tone med klicem vključiti ali izključiti, v pripravljenosti pritisnite
 in izberite Onemogoči tone ali Omogoči tone.

Beležnica

Med klicem si lahko zapišete telefonsko številko. Po klicu številka ostane na zaslonu, tako da jo lahko pokličete ali shranite v imenik.

Prikaz in skrivanje telefonske številke

Če vaša naročnina vključuje storitev za omejevanje identifikacije klicne linije (CLIR), lahko pred klicem svojo telefonsko številko skrijete.

Prikazovanje ali skrivanje vaše telefonske številke

- 1 ► Nastavitve ► Klici ► Prikaži ali skrij št.
- Izberite Prikaži številko, Skrij številko ali Omrežno privzeto.

Trajanje klica

Med klicem je na zaslonu prikazano njegovo trajanje. Preverite lahko trajanje zadnjega klica, odhodnih klicev in skupno trajanje vseh klicev.

Preverjanje trajanja klica

Nastavitve ► Klici ► Časi & stroški ► Števci klicev.
 Za ponastavitev ► Več in izberite Ponastavi vse ali
 Ponast. odhodne.

Sporočila

Vaš telefon podpira različne storitve za sporočila. O storitvah, ki so na voljo, lahko več izveste pri svojem ponudniku storitev ali na spletni strani www.sonyericsson.com/support.

Sporočila SMS

Sporočila SMS lahko vsebujejo slike, animacije, melodije in zvočne učinke.

Preden začnete

Za prejemanje in pošiljanje sporočil SMS potrebujete številko centra za storitve. Dobite jo pri svojem ponudniku storitev. Morda je shranjena na kartici SIM, sicer jo lahko dodate sami.

Nastavljanje številke centra za sporočila

- Sporočila ➤ Nastavitve ➤ Sporočila SMS
 Center za storitve. Če je številka shranjena na kartici SIM, se prikaže na zaslonu.
- Že na seznamu ni številke, » Nov cent. za stor. in vpišite številko skupaj z znakom za mednarodne klice "+" in vstopno kodo države » Shrani.

Pisanje in pošiljanje sporočila SMS ali shranjevanje osnutka

- 1 ► Sporočila ► Ustvari novo ► Sporočilo SMS.
- Napišite sporočilo. Če želite v sporočilo vstaviti predmet, ► Več ► Dodaj predmet.
- 3 Nadaljuj. (Če želite sporočilo shraniti za poznejšo uporabo, pritisnite (±) in ▶ Da, da ga shranite v Osnutki.)

- 4 Izberite Vpiši tel. številko in vnesite številko prejemnika ali pritisnite Iskanje po imeniku, da najdete številko ali skupino ali da jo izberete s seznama zadnjih prejemnikov.
- Če želite spremeniti privzete možnosti za sporočilo, na primer, če želite dobiti poročilo o branju, ▶ Več ▶ Napredno, izberite možnost, ▶ Uredi, izberite nastavitev, ▶ Končano.
- 6 ► Pošlji.
- Sporočilo SMS lahko pretvorite v sporočilo MMS. Med pisanjem sporočila ▶ Več ▶ V sporočilo MMS.

Kopiranje in lepljenje besedila v sporočilu

- Med pisanjem sporočila ► Več ► Uredi.
- 2 Izberite Kopiraj vse, da kopirate vso besedilo sporočila, ali Kopiraj besedilo ► Začni in označite besedilo z navigacijsko tipko ► Končaj.
- 3 ► Več ► Uredi ► Prilepi.

Sprejem sporočil

Ko prejmete sporočilo SMS ali sporočilo MMS, ki se naloži samodejno, se to pojavi v meniju aktivnosti, če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Meni aktivnosti. ▶ Prikaži, če želite prebrati sporočilo.

Če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Pojav dogodka, vas telefon vpraša, ali želite novo sporočilo prebrati. ▶ Da, če želite pregledati sporočilo ali ▶ Ne, če to želite storiti pozneje. Sporočilo zaprete s tipko 违 . Če želite spremeniti nastavitve menija aktivnosti. ▶ 13 Meni aktivnosti.

Če pomnilnika ni na voljo, morate zbrisati sporočila ali e-pošto, preden lahko sprejmete nova sporočila.

Klicanje številke v sporočilu

Izberite telefonsko številko, prikazano v sporočilu, ▶ Pokliči.

Shranjevanje predmeta v sporočilu SMS

- 1 Med branjem sporočila izberite predmet, ▶ Več.
- Z Izberite Uporabi (prikaže se izbrana telefonska številka), da shranite telefonsko številko, Shrani sliko, da shranite sliko, ali Shrani zaznamek, da shranite spletni naslov.

Shranjevanje izbranega sporočila

▶ Več ▶ Shrani sporočilo izberite Shranjena spor. (kartica SIM) ali Predloge (telefon).

Shranjevanje več sporočil v mapo

- Izberite sporočilo ► Več ► Označi več.
- Pomaknite se do sporočil in jih označite z ► Označi, potem pa ► Več ► Shrani sporočila.

Brisanje sporočila

Izberite sporočilo in pritisnite ©.

Brisanje več sporočil v mapi

- Izberite sporočilo, ► Več ► Zbriši vsa sporoč. ali
 ► Označi več.
- 2 ► Označi, da izberete sporočilo, ► Več ► Zbriši sporočila.

Dolga sporočila

Dovoljeno število znakov v sporočilu SMS je odvisno od jezika, uporabljenega za pisanje. Pošljete lahko daljše sporočilo, tako da združite dve ali več sporočil. Pri povezanih sporočilih boste plačali vsak del takega sporočila. Prejemnik morda ne bo prejel vseh delov dolgega sporočila hkrati.



Pri svojem operaterju preverite, kolikšno je največje število sporočil, ki jih lahko povežete.

Vklop dolaih sporočil

- ▶ Sporočila ▶ Nastavitve ▶ Sporočila SMS
- Naiv. dolž. sporoč. ► Naiveč na volio.

Pregled stanja dostave za poslano sporočilo

- Sporočila ► Poslana sporoč, in izberite sporočilo SMS
- Prikaži ► Več ► Podrobnosti

MMS (večpredstavnostna sporočila)

Sporočila MMS lahko vsebujejo besedilo, slike, video posnetke, fotografije, zvočne posnetke in podpise.



n Pošiljateljev in prejemnikov telefon morata imeti naročnino, ki podpira sporočila MMS.

Preden začnete

Če nastavitev še ni v telefonu.

46 Nastavitve.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila MMS

Napišite besedilo in dodajte slike, zvok, video posnetke, podpis ali druge priloge.

Ustvarjanje in pošiljanje sporočila MMS

- Sporočila ► Ustvari novo ► Sporočilo MMS.
- Dodajte besedilo in ▶ Več, da predmet dodate v sporočilo.

Ko ste pripravljeni na pošiljanje, nadaljujte kot pri pošiljanju sporočila SMS, **⇒** 28 Sporočila SMS.

- Za sporočila MMS imate enake možnosti kot za sporočila SMS, na primer kopiranje in lepljenje. shranjevanje in brisanje sporočil,
 - → 28 Sporočila SMS.

Ustvarjanje svojega podpisa za sporočila MMS

- Sporočila ► Nastavitve ► Sporočilo MMS.
- ▶ Podpis ▶ Nov podpis

Shranjevanje predmeta v sporočilu MMS

30 Shranjevanje predmeta v sporočilu SMS.

Samodejni prenos

Izberite način prenašanja sporočil MMS:

- ▶ Sporočila ▶ Nastavitve ▶ Sporočilo MMS
- Samodeino prenesi za prikaz možnosti:
- Vedno samodejni prenos sporočil.
- Vpraš. med gostov. če želite, da vas med uporabo tujega omrežia telefon vpraša za dovoljenie za prenos sporočil.
- Ne med gostovani. če želite med uporabo tujega omrežja onemogočiti prenos sporočil MMS.
- Vedno vprašaj če želite, da vas telefon pred prenosom sporočil vpraša za dovoljenje.
- Izključeno nova sporočila bodo med prejetimi označena z ikonami. Izberite sporočilo. ▶ Prikaži, da ga prenesete.

Govorna sporočila

Pošiljajte in prejemajte zvočne posnetke kot govorna sporočila.



Pošiljateljev in prejemnikov telefon morata imeti naročnino, ki podpira sporočila MMS.

Snemanje in pošiljanje govornega sporočila

- 1 ► Sporočila ► Ustvari novo ► Glasovno spor..
- 2 Posnemite sporočilo, ► Ustavi.
- 3 ► Pošlji, da sporočilo pošljete.
- 4 Izberité Vpiší e-naslov, če želite vnesti e-poštni naslov, Vpiší tel. številko, če želite vnesti številko prejemnika, Iskanje po imeniku, če želite priklicati številko ali skupino iz menija Imenik ali izberite enega od zadnjih prejemnikov ► Pošlji.

Sprejemanje govornih sporočil

Ko prejmete samodejno preneseno govorno sporočilo, se pojavi v meniju aktivnosti, če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Meni aktivnosti. » Predvajaj za poslušanje sporočila.

Če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Pojav dogodka, vas telefon vpraša, ali želite sporočilo poslušati. ▶ Da, če želite predvajati sporočilo, ali ▶ Ne, če želite, da se predvaja pozneje. Sporočilo zaprete s tipko (≦).

E-pošta

Vzpostavite povezavo s poštnim strežnikom POP3 ali IMAP4, da bi s telefonom pošiljali in prejemali e-pošto. V telefonu lahko uporabljate enake nastavitve za e-pošto kot v računalniku.

Preden začnete

Če nastavitev še ni v telefonu, **→** 46 Nastavitve.

Pisanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

- 1 ► Sporočila ► E-pošta ► Ustvari novo.
- 2 Izberite Dodaj, da vnesete e-poštni naslov, ali Iskanje po imeniku, da najdete naslov v Imenik, ali izberite e-poštni naslov v seznamu zadnjih prejemnikov.
- Če želite dodati več prejemnikov, izberite Prejemnik, Kp:
 ali Skp:.
- 4 Ko končate z izbiranjem prejemnikov, ► Končano.
- 5 Napišite zadevo, ▶ OK. Napišite besedilo, ▶ OK.
- Če želite dodati prilogo, ► Dodaj in izberite prilogo,
 ► Končano ► Nadaljuj.
- 7 ▶ Pošlji ali ▶ Več za prikaz možnosti.

Sprejemanje in branje e-poštnih sporočil

- Izberite Sporočila ➤ E-pošta ➤ Prejeto. Če ni prejetih sporočil, ➤ Pošl.&pr. Če obstajajo prejeta sporočila, ➤ Več ➤ Pošlji & prejmi.
- 2 Izberite sporočilo ▶ Prikaži, da ga preberete.

Odgovarjanje na e-poštno sporočilo

- Odprite e-poštno sporočilo ➤ Odgovori.
- Napišite sporočilo, ► Več, da se prikažejo možnosti.
- 3 ► OK ► Nadaljuj ► Pošlji, da pošljete sporočilo.

Shranjevanje predmeta ali priloge iz e-poštnega sporočila

- Če želite shraniti e-poštni naslov, telefonsko številko ali spletni naslov, ▶ Več in izberite shranjevanje predmeta.
- Če želite shraniti prilogo, izberite sporočilo ➤ Več. Izberite prilogo ➤ Shrani.

Brisanie e-poštnih sporočil

- Če želite zbrisati izbrano sporočilo, pritisnite ©.
- Če želite zbrisati več sporočil v mapi ➤ Več ➤ Označi več. Pomaknite se do želenih sporočil in ▶ Označi, da iih izberete. ► Več ► Označi za brisanie. Označena sporočila se zbrišejo, ko se naslednjič povežete s svojim e-poštnim strežnikom

Za uporabnike IMAP4: ► Več ► Zbriši iz Prejeto in izberite ► S pošlji & prejmi ali ► Brez pošlji&prej., da zbrišete sporočila nasledniič, ko se povežete z e-poštnim strežnikom.

Moii priiatelii

Če želite dodatne informacije, se obrnite na ponudnika storitev ali obiščite spletno stran www.sonvericsson.com/support.

Slike

Fotoaparat in video kamera

V vašem telefonu je digitalni fotoaparat, ki deluje tudi kot video kamera. Z njim lahko snemate fotografije in video posnetke, ki jih lahko nato shranite, pošljete ali uporabite. Fotografijo lahko uporabite za ohranjevalnik zaslona, ozadje ali predmet v imeniku, • 21 Dodajanje slike ali osebnega načina zvonjenja osebi v imeniku.

Snemanje slik in video posnetkov



- Z daljšim pritiskom na vklopite fotoaparat, s tipkama na i pa preklopite med fotoaparatom in video kamero.
- Znova pritisnite , da posnamete fotografijo ali začnete snemati video posnetek.
- 3 Če želite končati snemanje, pritisnite .
- Druga možnost je, da izberete Kamera za vklop fotoaparat, potem pa Slikaj za snemanje slike ali Snemaj za začetek snemanja video posnetka.
 Če snemate močan vir svetlobe, na primer neposredno sončno svetlobo ali luč, lahko zaslon počrni ali pa se slika popači.

Uporaba povečave

Za povečanje ali zmanjšanje motiva uporabite 🕲 in 🔘.

Možnosti kamere

Ko je kamera vključena, ▶ Več za prikaz možnosti:

- Prikaži vse posn. (video).
- Način snemanja (video) izberite Za sporočila MMS ali Video visoke kakov.
- Velikost videa izberite Velika 176x144 ali Majhna 128x96.
- Nočni način izboljša kakovost slike ali video posnetka v slabih svetlobnih pogojih.
- Učinki izberite različne učinke za svoje slike in video posnetke.
- Prikaži vse slike (slike).
- Način fotografir. (slike) izberite Običajno fotografir., če ne želite okvira, Panorama, če želite več slik združiti v eno široko sliko, Okvirji, če želite sliki dodati okvir, ali Rafal, če želite posneti hitro zaporedje slik.
- Velikost slike izberite Velika 640x480, Srednja 320x240, Majhna 160x120 ali Razširjena.
- Samosprožilec (slike) slika se posname nekaj sekund za tem, ko pritisnete gumb kamere.
- Kakovost slike izberite kakovost slike Običajno ali Višja.
- Zvok zaklopa (slike) če želite izbrati drugačne zvoke zaklopa.

Slike in video posnetki

Vaš telefon ima ob nakupu naložene slike in video posnetke, ki jih lahko zbrišete in tako sprostite pomnilnik. Vse slike in video posnetki so shranjeni v upravitelju datotek. Ko posnamete sliko, jo lahko prikažete tudi tako, da izberete Fotografije. Število slik ali video posnetkov, ki jih lahko shranite, je odvisno od velikosti njihovih datotek. Telefon podpira zapise GIF. JPEG. WBMP. BMP. PNG. MP4 in 3GP.

Pregledovanje slik

- 1 ► Fotografije ali ► Organizator ► Upravitelj datotek ► Slike.
- 2 Slike so prikazane pomanjšano, za prikaz v polni velikosti, ▶ Prikaži.
- 3 ► Vodoravno za prikaz slike v vodoravni smeri.
- 4 ► Več, če želite prikazati možnosti.

Prealedovanje video posnetkov

- 1 ► Organizator ► Upraviteli datotek ► Video posnetki
- 2 ► Prikaži ► Predvajaj.
- 3 ► Ustavi in ► Več za prikaz možnosti.

Iskanje slik fotoaparata po času

- 1 ► Fotografije ali Organizator ► Upravitelj datotek ► Slike ► Fotografije.
- Več blskanje po času in prebrskajte slike fotoaparata, razvrščene po datumu ali mesecu v časovnem zaporedju.

Izmenjevanje slik in video posnetkov

Slike in video posnetke si lahko izmenjujete s prijatelji z enim od razpoložljivih načinov prenosa. Izmenjava vsebine z zaščitenimi avtorskimi pravicami morda ne bo dovoljena.

Z uporabo kabla USB lahko slike in video posnetke povlečete ter spustite v računalnik, **▶** 50 Kabel USB.

Pošiljanje slike ali video posnetka

- 1 ► Organizator ► Upravitelj datotek ► Slike ali
 - ▶ Video posnetki.
- Z Izberite sliko ali video posnetek, ► Več ► Pošlji. Izberite način prenosa.

Sprejem in shranjevanje slike ali video posnetka

- Iz sporočila, ki vsebuje predmet:

 → 28 Sporočila.
- Če ste uporabili drug način prenosa, preverite, ali je način prenosa vključen, in sledite navodilom, ki se pojavijo.

Ohranjevalnik zaslona in ozadje

Ko je telefon nekaj sekund v stanju pripravljenosti, se vključi ohranjevalnik zaslona. Čez kratek čas se vklopi spanje, da se zmanjša poraba energije. Če ste izbrali sliko za ozadje, se ta prikaže v načinu pripravljenosti.

Uporaba slike

- 1 ► Organizator ► Upravitelj datotek ► Slike in izberite sliko.
 - Več ► Uporabi kot in izberite eno od možnosti.

PhotoDJ™

Za informacije o uporabi funkcije PhotoDJ™ na telefonu obiščite spletno stran www.sonyericsson.com/support.

Zabava

Predvajalnik

Predvajate lahko glasbo in video posnetke, ki ste jih prenesli s spletne strani, prejeli v sporočilu MMS ali prenesli iz računalnika. Podprte so naslednje vrste datotek: MP3, MP4, 3GP, AMR, MID1, IMY, EMY in WAV (največja hitrost vzorčenja 16 kHz). Predvajate lahko tudi pretočne datoteke, ki so združlijive s standardom 3GPP.

Predvajanje glasbe ali prikaz video posnetka

 Zabava ► Predvajalnik in poiščite skladbe z izbiro Izvajalci, Skladbe, Seznam predvaj. ali Video posnetki. Označite naslov,
 ► Predvajaj.

Upravljanje predvajalnika

- Ustavi prekine predvajanje skladbe.
- Pavza prekine predvajanje video posnetka.
- Pritisnité (6), da se premaknete na naslednjo skladbo ali video posnetek.
- Pritisnite ⊚, da se premaknete na prejšnjo skladbo ali video posnetek.
 - Pridržite
 ali
 o, če želite skladbo ali video posnetek med predvajanjem previti naprej ali nazaj.
- Pritisnite (a) ali (a), da nastavite glasnost.
- S pritiskom na 🕏 odprete brskalnik predvajalnika.
- Če želite aplikacijo zapreti, pridržite (5).

Možnosti predvajalnika

Ko je predvajalnik vključen, ▶ Več, da se prikažejo možnosti:

- Tren. predvajanje prikaže skladbo, ki se predvaja.
- Dodaj datoteko dodajanje predmetov ali map na seznam.
- Razvrsti predmete razvrsti po izvajalcu, naslovu ali vrstnem redu dodajanja na seznam.
- Zbriši odstrani predmet. Na seznamu Skladbe se predmet traino zbriše iz pomnilnika
- Pomanjšaj zmanjša predvajalnik in vrne telefon v pripravljenost, predvajanje glasbe pa se nadaljuje.
- Preimenuj preimenuje uporabniško določene sezname za predvajanje.
- Zbriši sezn. predv. zbriše uporabniško določene sezname za predvajanje.
- Informacije prikaz podatkov o trenutnem zvočnem ali video posnetku.
- Način predvajanja izberite Naključno predvaj., če želite predvajati predmete po naključnem zaporedju, ali Zanka, če želite, da se seznam ponovi, ko se konča predvajanje zadnjega predmeta.
- Izenačevalnik spremeni nastavitve nizkih in visokih tonov
- Pošlji pošlje skladbo ali video posnetek.
- Zajemi sličico zajame sliko iz video posnetka, ko prekinete njegovo predvajanje.
- Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od tega, ali ste izbrali Tren. predvajanje, Izvajalci, Skladbe, Seznam predvaj. ali Video posnetki.

PlayNow™

► Zabava ► PlayNow™ omogoča vnaprejšnje poslušanje, nakup in prenos glasbe prek interneta. Če nastavitev še ni v telefonu, ➡ 46 Nastavitve. Če želite dodatne informacije, se obrnite na ponudnika storitev ali obiščite spletno stran www.sonyericsson.com/support.

Načini zvonjenja, melodije, zvoki in opozorila

Za načine zvonjenja lahko uporabljate običajne ali večglasne melodije. Melodije lahko izmenjujete prek različnih načinov prenosa. Zvočna datoteka, ki je ne morete nastaviti za način zvonjenja, ni podprta. Izmenjava vsebine z zaščitenimi avtorskimi pravicami morda ne bo dovoljena.

Izbira zvonjenja

Nastavitve ► Zvoki & opozorila ► Način zvonjenja.

Vklop ali izklop zvonjenja

V pripravljenosti pridržite — Vsi signali so vključeni ali izključeni, razen budilke.

Nastavljanje glasnosti zvonjenja

 Nastavitve ➤ Zvoki & opozorila ➤ Glasnost zvonjenja in pritisnite (a) ali (a), da zmanjšate ali povečate glasnost,
 Shrani.

Nastavljanje opozarjanja z vibriranjem

- 1 ► Nastavitve ► Zvoki & opozorila ► Opoz. z vibriranjem.
- Opozarjanje nastavite na Vključi, Vključen, če Tiho ali Izključi.

Nastavljanje možnosti za zvoke in opozorila

- ► Nastavitve ► Zvoki & opozorila, nastavite lahko:
- Opozor. na sporoč. izberite način opozarjanja na sporočila.
- Zvok tipkovnice izberite zvok ob pritisku na tipke.

Pošiljanje in sprejemanje melodije

- P Organizator ➤ Upravitelj datotek ➤ Zvoki in izberite melodijo.
- 2 ► Več ► Pošlji in izberite način prenosa.

Ko prejmete melodijo, se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Večglasnih melodij ali datotek MP3 ne morete pošiljati v sporočilih SMS.

Snemalnik zvoka

Posnamete lahko lastne zvočne beležke in klice, ki jih lahko uporabite za načine zvonjenja. Snemanje se samodejno ustavi, če prejmete klic. Posnetki se shranijo v pomnilnik telefona.

V nekaterih državah je z zakonom določeno, da morate sogovornika predhodno obvestiti o snemanju telefonskega pogovora.

Sprožitev snemanja zvoka

► Zabava ► Snemalnik.

Poslušanje posnetkov

- 1 ► Organizator ► Upravitelj datotek ► Zvoki in izberite posnetek.
- 2 ▶ Predvajaj za poslušanje posnetka. Pritisnite ⊚ ali ⊚ za premik na prejšnji ali naslednji posnetek. ▶ Ustavi, da ustavite predvajanje. ▶ Več za prikaz možnosti.

Teme, igre in aplikacije

V telefonu so ob nakupu že naložene teme, igre in aplikacije, lahko pa vanj prenesete tudi novo vsebino. Za dodatne informacije obiščite www.sonyericsson.com/support.

Nastavljanje teme

- ▶ Organizator ▶ Upravitelj datotek ▶ Teme, izberite temo,
- ► Nastavi.

Pošiljanje in sprejemanje teme

- 1 ► Organizator ► Upravitelj datotek ► Teme in izberite temo.
- 2 ► Več ► Pošlji in izberite način prenosa. Ko prejmete temo, se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Prenos teme

▶ Organizator ▶ Upravitelj datotek ▶ Teme in se pomaknite na neposredno povezavo, ▶ Pojdi na.

Če nastavitev še ni v telefonu, * 46 Nastavitve.

Začetek in konec igre

- 1 ► Zabava ► Igre in izberite igro ► Izberi.
- 2 Pridržite (5), da končate igro.

Prenos igre

- ► Zabava ► Igre in se pomaknite na neposredno povezavo
- ▶ Pojdi na.

Če nastavitev še ni v telefonu, **→** 46 Nastavitve.

Zagon in ustavitev aplikacije

- 1 ► Organizator ➤ Upravitelj datotek ➤ Aplikacije in izberite aplikacijo, ➤ Izberi.
- 2 Pridržite 🖘, da končate aplikacijo.
- Datoteke, katerih vrste telefon ne prepozna, so shranjene v mapi Drugo.

Prenos aplikacije

 Internetne storitve ➤ Več ➤ Pojdi na ➤ Zaznamki na neposredno povezavo, ➤ Pojdi na.
 Če nastavitev še ni v telefonu, ➡ 46 Nastavitve.

Povezave



Nastavitve



 Preden začnete uporabljati internet, sporočila ali funkciji Moji prijatelji ali PlayNow™, morate v telefonu določiti ustrezne nastavitve

Telefon ima ob nakupu morda že vnesene ustrezne nastavitve. Sicer se obrnite na svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, za več informacij pa obiščite spletno stran www.sonvericsson.com/support.

Da bi lahko uporabljali internet in pošiljali ter prejemali sporočila MMS ter e-pošto, potrebujete naslednje:

- Telefonsko naročnino, ki podpira prenos podatkov.
- V telefonu morajo biti vnesene ustrezne nastavitve.
- Verjetno se boste morali pri svojem ponudniku storitev ali mobilnem operaterju tudi prijaviti kot uporabnik interneta ali e-pošte.



Nos nastavitev

Če zahtevane nastavitve v telefonu še niso določene, lahko storite naslednie:

- Nastavitve lahko prejmete v sporočilu od svojega mobilnega operaterja ali ponudnika storitev ali pa obiščite spletno stran www.sonyericsson.com/support.
- Nastavitve lahko vnesete ali uredite sami.



🔊 Uporaba interneta

Uporabljate lahko prilagojene internetne storitve prek protokola HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – protokol za prenos hipertekstovnih dokumentov).

Izbira profila za internet

- ► Nastavitve ► Povezave ► Internetne nastav.
- ▶ Internetni profili in izberite želeni profil.

Zagon brskalnika

► Internetne storitve in izberite storitev. ► Več za prikaz možnosti.

Izhod iz brskalnika

Več ► Zapri brskalnik.

Možnosti med uporabo brskalnika

- ▶ Več, če želite prikazati možnosti. Meni vsebuje naslednje možnosti, ki pa so lahko odvisne od obiskane spletne strani.
- ▶ Pojdi na za možnosti:
- · Sony Ericsson odpre prej določeno domačo stran.
- Zaznamki ustvarjanje, uporaba ali urejanje zaznamkov.
- Vpišite URL vnos naslova spletne strani.
 Zgodovina prikaz seznama obiskanih strani.
- ▶ Orodia za možnosti:
- Dodai zaznamek dodajanje novega zaznamka.
- Shrani sliko shranjevanje slike.
- Shrani stran shranjevanje trenutne spletne strani.
- Osveži stran osvežitev trenutne spletne strani.
- Pošlji povezavo pošiljanje povezave na trenutno spletno stran.
- Pokliči če želite med brskanjem vzpostaviti klic. ▶ Več
 ▶ Prekini, če želite končati klic in nadaljevati z brskanjem po spletu.
- ▶ Prikaži za možnosti:
- Prikaz cel zaslon izbira običajnega ali celozaslonskega prikaza.

- Samo besedilo izbira med celotno vsebino ali le besedilom.
- Poveč. / pomanjš. povečava ali pomanjšava spletne strani.
- Običajen pogled nastavljanje povečave na privzeto vrednost.
- Napredno, če želite vnesti nastavitve za brskalnik.
- ► Zapri brskalnik, če želite prekiniti povezavo in se vrniti v pripravljenost.
- Če med brskanjem po spletni strani izberete e-poštni naslov, lahko nanj pošljete sporočilo.

Delo z zaznamki

▶ Internetne storitve ▶ Več ▶ Pojdi na ▶ Zaznamki in izberite zaznamek ▶ Več. Izberite eno od možnosti.

Varnost v internetu

Podprto je varno brskanje. Med uporabo internetnega profila lahko v telefonu vklopite zaščito.

Zaupanja vredni certifikati

Za nekatere internetne storitve, na primer bančništvo, potrebujete v telefonu certifikate. Telefon ima ob nakupu morda že naložene potrebne certifikate.

Preverjanje certifikatov v telefonu

- Nastavitve ➤ Povezave ➤ Internetne nastav. ➤ Zaščita
 Zaupanja vred.cert.
- ► Zaupanja vred.cen

Sinhronizaciia

Prek načina za prenos ali internetne storitve lahko sinhronizirate imenik, sestanke, opravila in beležke. Lahko tudi obiščete stran www.sonvericsson.com/support in prenesete programsko opremo ali kratke priročnike za sinhronizacijo.

Sinhronizacija z računalnikom

Prenašanje in nameščanje programske opreme Sony Ericsson PC Suite Programska oprema PC Suite vključuje programsko opremo in pomoč za povezovanje ter sinhronizacijo telefona.

- Pred namestitvijo nove ali posodobljene različice računalniške programske opreme morate odstraniti vso prej nameščeno programsko opremo, povezano s telefonskimi komunikaciiami.
- Sinhronizacija na daljavo prek interneta Sinhroniziraite po spletu z uporabo internetne storitve.

Vnos nastavitev sinhronizacije na daljavo

- ▶ Organizator ▶ Sinhronizacija in ▶ Da ali ▶ Nov račun.
- 2 Vpišite ime novega računa ▶ Nadaliui.
- Vnesite naslednje nastavitve:
 - Naslov strežnika naslov URL strežnika.
 - Uporabniško ime uporabniško ime za račun.
 - Geslo geslo za račun.
 - · Povezava izberite internetni profil.
 - Aplikacije označite aplikacije, ki se bodo sinhronizirale

- Nastavitve aplik. izberite aplikacijo in vnesite ime podatkovne zbirke ter po potrebi uporabniško ime in geslo.
- Interval za sinhr. nastavite pogostost sinhroniziranja.
- Oddaljena inicializac. izberite, ali naj telefon sinhronizacijo, ki jo sproži storitev, sprejme vedno ali nikoli ali naj vas prej vpraša
- Oddaljena varnost vnesite ID strežnika in geslo za strežnik.
- 4 ► Shrani, da novi račun shranite.

Začetek sinhronizacije

▶ Organizator ▶ Sinhronizacija, izberite račun ▶ Začni.

Kabel USB

Z uporabo kabla USB, ki ga podpira vaš telefon, lahko izmenjujete informacije med računalnikom in telefonom. Za dodatne informacije obiščite www.sonyericsson.com/support.

Povezovanje telefona s kablom USB

Telefon lahko s kablom USB uporabljate v dveh različnih načinih, Prenos datotek in Telef. način.

Prenos datotek

- 1 Vklopite telefon.
- Kabel USB priključite na računalnik in telefon.
 V pogovornem oknju ki se prikaže na telefoni
- V pogovornem oknu, ki se prikaže na telefonu, izberite Prenos datotek. Telefon se bo v tem načinu izklopil in bo v vašem računalniku viden kot izmenljivi disk. Zdaj lahko brskate po datotekah in jih prenašate med telefonom in računalnikom z vlečenjem in spuščanjem z miško.

- 4 Povezavo USB v računalniku prekinete tako, da z desno miškino tipko kliknete ikono Izmenljivi disk (Removable Disk) v programu Microsoft® Windows® Raziskovalec (Microsoft® Windows® Explorer) in izberete Izvrzi (Eiect).
- 5 Potem odstranite kabel USB iz telefona in računalnika.
- Med prenosom podatkov ne odklapljajte kabla USB iz telefona ali računalnika, ker lahko s tem poškodujete vsebino pomnilnika telefona.

Telefonski način

- Za dostop do telefona v tem načinu morate imeti v računalniku nameščeno programsko opremo Sony Ericsson PC Suite. Programska oprema PC Suite vkliučuje programsko opremo za sinhronizacijo imenika in koledarja, za uporabo telefona kot modema in drugo. Programsko opremo PC Suite naložite in namestite z naslova www.sonvericsson.com/support.
 - Vklopite telefon.
- 2 3 Kabel USB priključite na računalnik in telefon.
- V pogovorném oknu, ki se prikaže v telefonu, izberite Telef, način.
- 5 Ko končate, odstranite kabel USB iz telefona in računalnika
- Prenesenih predmetov v telefonu ne morete videti, dokler ne odstranite kabla USB iz telefona.

Infrardeči vmesnik

Prek infrardečega vmesnika telefona lahko izmeniujete podatke z drugimi napravami, ki imajo infrardeči vmesnik.

Nastavitev možnosti infrardeče povezave

- Nastavitve ➤ Povezave ➤ Infrardeči vmesnik ➤ Vkliuči ali
- ▶ 10 minut, da ga vklopite za 10 minut.

Povezovanje dveh naprav

- Vklopite infrardeča vmesnika obeh naprav.
- 2 Infrardeča vmesnika na telefonu in drugi napravi nai bosta obrnjena drug proti drugemu in naj ne bosta oddaljena več kot 20 cm.

Prenos predmetov prek infrardečega vmesnika

- Izberite predmet za prenos.
- Več ► Pošlii in izberite Prek IR-vmesnika.

Storitev za posodobitve

Da bi imeli v telefonu najnovejšo programsko opremo, uporabljajte storitev za posodobitve. Kadar je na voljo nova različica programske opreme, jo lahko prenesete in namestite, ne da bi to vplivalo na vsebino v telefonu.

Na voljo sta dva načina posodabljanja telefona:

- Po omrežiu prek telefona.
- Po spletu prek kabla USB in računalnika, povezanega z internetom.



Za uporabo storitve za posodobitve potrebujete podatkovni dostop (GPRS). Naročnino s podatkovnim dostopom in informacije o cenah vam bo priskrbel vaš operater.

Uporaba storitve za posodobitve po omrežju

- Nastavitve ► Splošno ► Posodabljanje, da se prikažejo možnosti:
- Poišči posodobitve poišče najnovejšo programsko opremo, ki je na voljo. Začnite posodobitveni postopek tako, da sledite navodilom za namestitev.
- Razl. prog. opreme prikaže trenutno programsko opremo, nameščeno v telefonu.
- Opomnik nastavi, kdaj naj telefon išče novo programsko opremo.

Uporaba storitve za posodobitve po spletu

Priključite kabel USB na računalnik in telefon.

- Obiščite spletno stran www.sonyericsson.com/support.
 Izberite regijo ali državo.
- 3 Izberite svoj izdelek ali vnesite ime izdelka.
- 4 Izberite storitev za posodobitve Sony Ericsson (Sony Ericsson Update Service) in sledite prikazanim navodilom

Dodatne funkcije

Ura in datum

V pripravljenosti je vedno izpisan točen čas.

Nastavljanje ure

- Nastavitve ➤ Splošno ➤ Ura in datum.
- Če želite nastaviti uro in zapis časa, ▶ Ura, vnesite točen čas. ▶ Oblika in izberite zapis. ▶ Izberi ▶ Shrani.
- Če želite nastaviti datum in zapis datuma, ▶ Datum, vnesite datum, ▶ Oblika in izberite zapis, ▶ Izberi ▶ Shrani.
- Če želite spremeniti časovni pas, ▶ Časovni pas, izberite možnost, ▶ Izberi.
- Če želite vključiti ali izključiti poletni čas, ▶ Poletni čas, izberite možnost, ▶ Izberi.
- Če želite nastaviti samodejno nastavljanje časovnega pasu
 Sam. časovni pas, izberite možnost, ► Izberi.

Alarm

Alarm zazvoni tudi, če je telefon nastavljen na tiho delovanje ali če je izklopljen.

Nastavljanje in uporaba alarma

- Alarmiin izberite možnost:
- Če želite nastaviti alarm, ► Alarm, nastavite čas, ► Shrani.
- Če želite nastaviti ponavljajoč se alarm,
 - ▶ Ponavljaj. se alarm, nastavite čas, ▶ Nadaljuj, izberite dni, Označi ▶ Končano.
- Če želite izbrati signal, ▶ Signal alarma, izberite zvok,
 ▶ Izberi.
- Ko zvoni, lahko alarm izključite s pritiskom na katero koli tipko.
- Če želite preklicati alarm, izberite Alarm ali Ponavljaj. se alarm ➤ Prekliči.

Profili

V telefonu so vnaprej nastavljeni profili, ki ustrezajo določenim okoljem. Vse nastavitve profila lahko ponastavite na privzete nastavitve ob nakupu telefona.

Uporaba profilov

- Nastavitve ► Splošno ► Profili:
- · Izberite želeni profil.
- Če želite pregledati ali spremeniti profil, ▶ Več
 ▶ Prikaži in uredi.
- Če želite profile ponastaviti, ▶ Več ▶ Ponastavi profile.
- Običajnega profila ne morete preimenovati.

Zaslon ob vklopu

Ob vklopu ali izklopu telefona se na zaslonu prikaže ustrezna slika.

Izbira slike ob vklopu

Nastavitve ► Zaslon ► Zaslon ob vklopu in izberite možnost.

Svetlost

Prilagodite svetlost zaslona.

Nastavljanje svetlosti

Nastavitve ► Zaslon ► Svetlost in pritisnite
 ali
 ali
 tanastavite svetlost, ► Shrani.

Prikaz ure v spečem stanju

Prikaže uro v spečem stanju.

Vklop prikaza ure v spečem stanju

► Nastavitve ► Zaslon ► Prik. ure v speč.st. ► Vključi

Koledar

Za svoje sestanke lahko dodajate, shranjujete, urejate in nastavljate opomnike. Koledar lahko sinhronizirate s koledarjem v računalniku ali spletnim koledarjem,

⇒ 49 Sinhronizacija.

Dodajanje novega sestanka

- 1 ► Organizator ► Koledar in izberite datum, ► Izberi ► Nov sestanek ► Dodaj.
- 2 Vpišite podrobnosti ▶ Nadaljuj, da potrdite vsak vnos, ▶ Izberi, da potrdite vpis.

Pregledovanje sestanka

- Porganizator ➤ Koledar in izberite dan.
- 2 Izberite sestanek ► Prikaži.

Prikaz koledarskega tedna

▶ Organizator ► Koledar ► Več ► Prikaži teden.

Nastavitve možnosti opomnikov

- 1 ► Organizator ► Koledar ► Več ► Napredno ► Opomniki.
- Vedno, če naj vas telefon zvočno opomni, tudi kadar je izklopljen ali nastavljen na tiho delovanje.
 - 3 Ko se oglasi opomnik:
- Če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Meni aktivnosti, ► Prikaži, da preberete sestanek.
- Če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Pojav dogodka, izberite Da, da preberete sestanek, ali Ne, da izklopite opomnik.
- Možnost za opomnike, določena v koledarju, vpliva na možnost za opomnike v opravilih.

Navigacija po koledarju

Po dnevih in tednih se lahko premikate z navigacijsko tipko.

Nastavitve koledarja

- ▶ Organizator ▶ Koledar ▶ Več in izberite možnost:
- Prikaži teden prikaz sestankov v tednu.
- Nov sestanek dodajanje novega sestanka.
- Spremeni datum skok na drug datum v koledarju.
- Napredno za možnosti iskanja in nastavljanja opomnikov ali izbiro prvega dne v tednu.
- Zbriši brisanje sestankov.
- Pomoč za več informacij.

Pošiljanje in sprejemanje sestanka

- 1 ► Organizator ► Koledar in izberite sestanek za določeni dan.
- 2 ► Več ► Pošlji in izberite način prenosa.

Ko sestanek sprejmete, sledite prikazanim navodilom.

Opravila

Dodajte nova opravila ali uporabite obstoječa kot predloge. Poleg tega lahko za opravila nastavite opomnike.

Dodajanje novega opravila

- 1 ► Organizator ► Opravila ► Novo opravilo ► Dodaj.
- 2 Izberite Opravilo ali Klic ► Izberi.
- 3 Vpišite podrobnosti in potrdite vsak vnos.

Pregledovanje opravila

▶ Organizator ▶ Opravila in izberite opravilo ▶ Prikaži.

Pošiljanje in sprejemanje opravila

- P Organizator ➤ Opravila in izberite opravilo za določen dan.
- 2 ► Več ► Pošlji in izberite način prenosa.

 Ko preimete opravilo, se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Nastavitve možnosti opomnikov

- 1 ► Organizator ► Opravila in izberite opravilo ► Več ► Opomniki.
- Vedno, če naj vas telefon zvočno opomni, tudi kadar je izklopljen ali nastavljen na tiho delovanje.
- 3 Ko se oglasi opomnik:
- Če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Meni aktivnosti, ► Prikaži, da preberete opravilo.
- Če je nastavitev Novi dogodki nastavljena na Pojav dogodka, izberite Da, da preberete opravilo, ali Ne, da izklopite opomnik.
- Možnost opomnikov, določena v opravilih, vpliva na možnost opomnikov v koledarju.

Beležke

Zapisujte in beležke shranjujte na seznam. Beležko lahko prikažete tudi v pripravljenosti.

Dodajanje beležke

▶ Organizator ▶ Beležke ▶ Nova beležka ▶ Dodaj, vpišite beležko, ▶ Shrani.

Urejanje beležk

▶ Organizator ▶ Beležke, izberite beležko, ▶ Več in uredite beležko ▶ Shrani.

Kalkulator

Kalkulator lahko sešteva, odšteva, deli in množi,

- ► Organizator ► Kalkulator
- Če želite izbrati ÷ x + . % =, pritisnite (ali ().
- Če želite zbrisati številko, pritisnite

Zaklepanie kartice SIM

Zaklepanje kartice SIM ščiti pred zlorabo naročnino, ne pa tudi telefona. Če kartico SIM zamenjate, bo telefon še vedno deloval z drugo kartico.

Večina kartic SIM je ob nakupu zaklenjenih. Če je zaklepanje kartice SIM vključeno, morate ob vsakem vklopu telefona vnisati kodo PIN (Personal Identity Number osebna identifikacijska številka).

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Prikaže se sporočilo Koda PIN blokirana. Če jo želite odblokirati, vpišite kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za odblokiranje). Kodi PIN in PUK dobite pri svojem mobilnem operaterju. Svojo kodo PIN lahko uredite in izberete novo 4- do 8mestno številko



Če se med urejanjem kode PIN pojavi sporočilo Kodi se ne ujemata, ste nepravilno vnesli novo kodo PIN. Če se prikaže obvestilo Napačna koda PIN in potem Stara koda PIN:, ste se zmotili pri vpisu stare kode PIN

Odblokiranje kartice SIM

- Ko se prikaže obvestilo Koda PIN blokirana, vnesite svojo kodo PUK, ▶ OK.
- 2 Vpišite novo 4- do 8-mestno kodo PIN ▶ OK.
- 3 Potrdite novo kodo PIN, tako da jo vpišete znova. ► OK.

Spreminianie kode PIN

- Nastavitve ► Splošno ► Zaklepanie ► Zaklepanie SIM ▶ Spremeni PIN.
- 2 Vpišite svojo kodo PIN, ▶ OK.
 - Vpišite novo 4- do 8-mestno kodo PIN ► OK.
- 4 Potrdite novo kodo PIN, tako da jo vpišete znova. ▶ OK.

Vklop in izklop zaklepanja kartice SIM

- Nastavitve ➤ Splošno ➤ Zaklepanje ➤ Zaklepanje SIM Zaščita in izberite Vkliuči ali Izkliuči.
- 2 Vpišite svojo kodo PIN, ▶ OK.

Zaklepanje tipkovnice

Zaklenite tipkovnico, da bi preprečili nehotene klice. Klice lahko še vedno sprejemate in tipkovnica se po končanem klicu znova zaklene. Tipkovnica ostane zakleniena, dokler je ročno ne odklenete.

Klici na mednarodno številko za klice v sili, na primer 112 ali 911, so mogoči tudi, ko je tipkovnica zaklenjena.

Ročno zaklepanje in odklepanje tipkovnice

- Pritisnite (★s/Am) ► Zakl, tipk.
- Tipkovnico odklenete tako, da pritisnete (★a/k=) ► Odkleni.

Samodejno zaklepanje tipk

Samodejno zaklepanje v pripravljenosti pomeni, da se tipkovnica zaklene kmalu po zadnjem pritisku na tipko.

Nastavitev samodejnega zaklepanja

Nastavitve ► Splošno ► Zaklepanje ► Samod. zakl. tipk

Zaklepanje telefona

Zaklepanje telefona ščiti telefon pred nepooblaščeno uporabo, če vam ga na primer ukradejo in zamenjajo kartico SIM. Kodo za zaklepanje (0000) lahko spremenite v katerokoli 4- do 8-mestno številko

Vključeno zaklepanje telefona

Če je telefon zaklenjen, vpišite svojo kodo ► OK.

Şamodejno zaklepanje telefona

Če je zaklepanje telefona samodejno, vam ni treba vnašati kode za zaklepanje telefona, dokler vanj ne vstavite nove kartice SIM.

Novo kodo si dobro zapomnite. Če jo pozabite, boste morali telefon za odklepanje oddati svojemu prodajalcu izdelkov Sony Ericsson.

Nastavljanje zaklepanja telefona

- 1 ► Nastavitve ► Splošno ► Zaklepanje ► Zaklep. telefona ► Zaščita in izberite možnost
- Zascita in izberite moznost.
- 2 Vpišite kodo za zaklepanje telefona ► OK.

Spreminjanje kode za zaklepanje

- ► Nastavitve ► Splošno ► Zaklepanje ► Zaklep. telefona
- ► Spremeni kodo.

Seznam kod

Zaščitne kode, na primer za plačilne kartice, shranite na seznam kod. Nastavite geslo za odpiranje seznama kod.

Beseda za preverjanje in zaščita

Za potrditev, da ste vpišali pravilno geslo za seznam kod, morate vpišati besedo za preverjanje. Ko vpišete geslo za seznam kod, se za kratek čas izpiše beseda za preverjanje. Če vpišete pravo geslo, se izpišejo pravilne kode. Če vpišete napačno geslo, se izpiše napačna beseda za preverjanje, potem pa se prikažejo napačne kode.

Prvi dostop do seznama kod

- 1 ► Organizator ► Seznam kod. Prikažejo se navodila ► Nadaliui.
- Vnesite štirimestno geslo ► Nadaljuj.
- 3 Potrdite novo geslo, tako da ga vpišete znova.
 - Vpišite besedo za preverjanje (največ 15 znakov)
 ▶ Končano. Besedo za preverjanje lahko sestavljajo številke in črke.

Dodajanje nove kode

- 1 ► Organizator ► Seznam kod in vpišite svoje geslo, ► Nadaliui ► Nova koda ► Dodai.
- 2 Vpišite ime za kodo, ► Nadaljuj.
- 3 Vpišite kodo ► Končano.

Spreminjanje gesla

- ▶ Organizator ▶ Seznam kod in vpišite svoje geslo
- ▶ Nadaliui
- 2 ► Več ► Spremeni geslo.
 - Vpišite novo geslo ▶ Nadaliui.
- 4 Znova vpišite novo geslo ► Nadaljuj.
- 5 Vnišite besedo za preverianie ▶ Končano.

Ponastavljanje seznama kod

- ▶ Organizator ▶ Seznam kod in vpišite svoje geslo.
 - Nadaljuj ► Več ► Ponastavi.
- 2 Telefon vpraša Ponastavim seznam kod? ▶ Da. Seznam kod se ponastavi, vpisi pa se zbrišejo. Ko naslednijč odpirate seznam kod. • 62 Prvi dostop do seznama kod.

Odpravljanje težav

Pri nekaterih težavah morate poklicati svojega ponudnika storitev, večino pa lahko odpravite sami.

Preden odnesete telefon v popravilo, prekopirajte vse shranjene predmete, sporočila in podatke v drugo napravo, saj se lahko med popravilom vsebine izgubijo. Če želite dodatno pomoč, obiščite stran www.sonyericsson.com/support.

Sive možnosti v menijih

Storitev ni vključena ali pa vaša naročnina te funkcije ne podpira. Obrnite se na svojega mobilnega operaterja.

Telefon deluje počasi

Zbrišite neželeno vsebino in ponovno zaženite telefon.

Ni znaka za polnjenje

Baterija je prazna ali je dolgo niste uporabljali. Preden se na zaslonu pojavi znak za polnjenje, utegne trajati do 30 minut.

Telefona ni mogoče vklopiti/utripa rdeča lučka (LED)

Napolnitè baterijo, **→** 9 Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije.

Polnjenje baterije, ki ni znamke Sony Ericsson

 → 72 Baterija.

Prikazan je napačen jezik menijev

→ 14 Zamenjava jezika telefona.

Ponastavitev

Nastavitve telefona lahko povrnete v prvotno stanje, tako da zbrišete vse spremembe nastavitev ter dodano ali spremenjeno vsehino

Kako ponastaviti telefon

- 1 ► Nastavitve ► Splošno ► Ponastavitev.
 - Izberite Ponast. nastavitve ali Ponastavi vse. Ko se izpišejo navodila, ► Nadaljuj.

Sporočila o napakah

Vstavite kartico SIM

→ 9 Vstavljanje kartice SIM in polnjenje baterije.

Vstavite ustrezno kartico SIM

Preverite, ali v telefonu uporabljate kartico SIM pravega operaterja.

Samo klici v sili

Ste v dosegu omrežja, a ga ne smete uporabljati. Obrnite se na mobilnega operaterja in preverite, ali je z vašo naročnino vse v redu,

20 Klici v sili.

Ni omrežja

V dosegu ni omrežja, ali pa je signal prešibek. Premaknite se na območje, kjer bo signal dovolj močan.

Napačna koda PIN/Napačna koda PIN2

Zmotili ste se pri vpisovanju kode PIN ali PIN2. Vpišite pravilno kodo PIN ali PIN2 ▶ Da, ➡ 59 Zaklepanje kartice SIM.

Kodi se ne ujemata

Ko želite spremeniti zaščitno kodo, morate potrditi novo kodo tako, da jo znova vpišete na popolnoma enak način.

PIN je blokiran/PIN2 je blokiran

Postopek odblokiranja je opisan v razdelku **⇒** 59 Zaklepanje kartice SIM.

PUK blokiran

Obrnite se na svojega mobilnega operaterja.

Telefon je zaklenjen

Telefon je zaklenjen. Za odklepanje telefona glejte

→ 61 Zaklepanje telefona.

Koda za zaklepanje telefona

Potrebujete kodo za zaklepanje telefona, **⇒** 61 Zaklepanje telefona.

Pomembne informacije

Spletna stran za potrošnike SonyEricsson

Na spletni strani www.sonyericsson.com/support so v oddelku za podporo pomoč in nasveti oddaljeni le nekaj klikov. Tu lahko najdete najnovejše posodobitve programske opreme za računalnik in nasvete, kako učinkoviteje uporabljati izdelke.

Storitve in podpora

Zdaj imate dostop do zbirke ekskluzivnih storitvenih ugodnosti, kot so:

- Globalna in krajevna spletna mesta za podporo.
- Globalno omrežje klicnih centrov.
- Razširiena mreža servisnih partneriev družbe Sonv Ericsson.
- Garancijska doba. Izveste lahko več o garancijskih pogojih v tem priročniku za uporabo.

Na spletnem mestu www.sonyericsson.com boste v razdelku za podporo v izbranem jeziku našli najnovejše informacije in orodja, na primer posodobitve programske opreme, zbirko znanja, nastavitve telefona in dodatno pomoč.

Če vas zanimajo storitve in funkcije, odvisne od operaterja, lahko dobite več informacij pri svojem mobilnem operaterju.

Lahko pokličete tudi naše klicne centre. Telefonsko številko najbližjega poiščite na spodnjem seznamu. Če vaše države ali regije ni na seznamu, se obmite na najbližjega prodajalca. (Spodaj zapisane telefonske številke so bile veljavne pred tiskanjem priročnika. Na spletnem mestu www.sonyericsson.com lahko vedno najdete najnovejše informacije.)

Če bo vaš izdelek kdaj treba popraviti, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste ga kupili, ali enega od naših servisnih partnerjev. Shranite originalni račun; potrebovali ga boste, če boste morali uveljavljati garancijo.

Klicanje enega naših klicnih centrov se zaračuna po lokalni tarifi, vključno z lokalnimi davki, razen če uporabite brezplačno telefonsko številko. Argentina 800-333-7427

Avstraliia

Avstriia

Belgiia

Filipini

Finska

Grčiia

Indija

Hong Kong

Centralna Afrika

questions.AR@support.sonyericsson.com

1-300 650 050

questions.AU@support.sonyericsson.com

0810 200245

questions.AT@support.sonyericsson.com

02-7451611

questions.BE@support.sonyericsson.com

Brazilija 4001-0444

questions.BR@support.sonyericsson.com +27 112589023

questions.CF@support.sonyericsson.com

Češka 844 550 055
questions.CZ@support.sonyericsson.com

Čile 123-0020-0656

questions.CL@support.sonyericsson.com

questions.DK@support.sonyericsson.com 02-6351860

02-6351860 questions.PH@support.sonyericsson.com

09-299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com

Francija 0 825 383 383

questions.FR@support.sonyericsson.com

801-11-810-810

210-89 91919 (z mobilnega telefona) guestions.GR@support.sonyericsson.com

8203 8863 guestions.HK@support.sonyericsson.com

Hrvaška 062 000 000

questions.HR@support.sonvericsson.com

39011111 (Pri klicaniu iz omrežia

GSM morate dodati kodo STD)

questions.IN@support.sonyericsson.com

Indonezija	021-2701388
	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irska	1850 545 888
	questions.IE@support.sonyericsson.com
Italija	06 48895206
•	questions.IT@support.sonyericsson.com
Južna Afrika	0861 632222
	questions.ZA@support.sonyericsson.com
Kanada	1-866-766-9374
	questions.CA@support.sonyericsson.com
Kitajska	4008100000
	questions.CN@support.sonyericsson.com
Kolumbija	18009122135
-	questions.CO@support.sonyericsson.com
Madžarska	06 1 437 7300
	questions.HU@support.sonyericsson.com
Malezija	1-800-889900
	questions.MY@support.sonyericsson.com
Mehika	01 800 000 4722
	(državna brezplačna številka)
	questions.MX@support.sonyericsson.com
Nemčija	0180 534 2020
	questions.DE@support.sonyericsson.com
Nizozemska	0900 899 8318
	questions.NL@support.sonyericsson.com
Norveška	815 00 840
	questions.NO@support.sonyericsson.com
Nova Zelandija	0800-100150
	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Poljska	0 (predpona) 22 6916200
	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugalska	808 204 466
	questions.PT@support.sonyericsson.com
Romunija	(+4021) 401 0401

questions.RO@support.sonyericsson.com

Rusija 8(495) 787 0986

questions.RU@support.sonyericsson.com

Singapur 67440733

Slovaška

Velika Britaniia

Venezuela

questions.SG@support.sonyericsson.com 02-5443 6443

questions.SK@support.sonyericsson.com

Španija 902 180 576
guestions ES@support.sonvericsson.com

Švedska 013-24 45 00

questions.SE@support.sonyericsson.com Švica 0848 824 040

questions.CH@support.sonyericsson.com

Tajska 02-2483030 questions.TH@support.sonyericsson.com

Tajvan 02-25625511

questions.TW@support.sonyericsson.com
Turčiia 0212 47 37 777

questions.TR@support.sonyericsson.com Ukraiina (+380) 44 590 1515

questions.UA@support.sonyericsson.com

08705 23 7237

questions.GB@support.sonyericsson.com

questions.VE@support.sonyericsson.com 1-866-766-9374

ZDA 1-866-766-9374 questions.US@support.sonyericsson.com

Združeni Arabski Emirati 43 919880

questions.AE@support.sonyericsson.com

Navodila za varno in učinkovito uporabo

Prosimo, da pred uporabo telefona preberete ta navodila. Te informacije so namenjene za vašo varnost. Prosimo, da sledite tem smernicam. Če je bil izdelek izpostavljen kateremukoli od spodaj naštetih vplivov ali če dvomite o njegovem pravilnem delovanju, poskrbite, da ga pred polnjenjem ali uporabo pregleda pooblaščen servisni partner. Če tega ne storite, lahko to vodi do okvare izdelka ali celo potencialnega ogrožanja vašega zdravja.



Priporočila za varno uporabo izdelka (mobilnega telefona, baterije, polnilnika ali druge dodatne opreme)

- Izdelek uporabljajte previdno in ga hranite v čistem okolju, kjer ni prahu.
- Ópozorilo! Če ga odvržete v ogenj, ga lahko raznese.
- · Izdelka ne močite in ga ne izpostavljajte vlagi.
- Ne izpostavljajte ga izredno visokim ali nizkim temperaturam. Baterije nikoli ne izpostavljate ekstremnim temperaturam, to je prek +60 °C (+140 °F).
 Izdelka ne izpostavljajte odprtemu ognju ali



- prižganim tobačnim izdelkom.

 Izdelka ne mečite in ne zvijajte.
- Izdelka ne skušaite barvati.
- Izdelka ne skušajte razstaviti. Servisiranje sme izvajati le pooblaščeno osebje Sony Ericsson.
- Vedno prosite za dovoljenje, preden uporabite telefon v bližini medicinske opreme.
- Izdelka ne uporabljajte, ko ste v letalu, v bližini letala ali na območjih, kjer je prepovedana uporaba radijskih oddajnikov.



- Izdelka ne uporabljajte na krajih, kjer lahko pride do eksplozije.
- Izdelka ali dodatne opreme ne odlagajte ali nameščaite na prostor nad zračno blazino vozila.



OTROCI

HRANITE GA NEDOSEGLJIVEGA OTROKOM.
OTROKOM NE DOVOLITE, DA BI SE IGRALI Z VAŠIM
MOBILNIM TELEFONOM ALI OPREMO. PRI TEM
LAHKO POŠKODUJEJO SEBE ALI DRUGE IN
NEHOTE POŠKODUJEJO MOBILNI TELEFON ALI
OPREMO. VAŠ MOBILNI TELEFON IN NJEGOVA OPREMA
VSEBUJETA MAJHNE DELE, KI SE LAHKO LOČIJO IN
POVZROČLIO ZADJIŠITEV



Napajalnik (polnilnik)

Napajalník priključite le na ustrezne vire omrežne napetosti, kakor je označeno na izdelku. Prepričajte se, da na priključeno žico ne bo kdo stopil, se ob njo spotaknil ali jo kako drugače poškodoval ali obremenil. Da pri čiščenju ne bo nevarnosti električnega udara, izvlecite enoto iz vira napajanja. Napajalnika ne smete uporabljati na prostem in v vlažnih prostorih. Nikoli ne predelujte žice ali vtikača. Če vtikača ne morete vključiti v omrežno vtičnico, naj vam pravilno vtičnico namesti kvalificiran elektrikar.

Uporabljajte le originalne baterije in polnilnike Sony Ericsson, ki so namenjeni vašemu telefonu. Drugi polnilniki morda niso načrtovani v skladu z enakimi varnostnimi standardi in ne zagotavljajo enake zmogljivosti.

Baterija

Pred prvo uporabo telefona vam priporočamo, da baterijo napolnite do konca. Nova baterija ali taka, ki je že dolgo niste uporabljali, lahko prvih nekaj polnjenj deluje z zmanjšano učinkovitostjo. Baterijo lahko polnite le pri temperaturi med +5 °C (+41 °F) in +45 °C (+113 °F). Uporabljajte le originalne baterije in polnilnike Sony Ericsson, ki so namenjeni vašemu telefonu. Uporaba drugih baterij in polnilnikov je lahko nevarna.

72

Časi pogovora in pripravljenosti so odvisni od različnih vplivov med uporabo, kot so moč signala, temperatura delovanja, vzorci uporabe, izbrane funkcije in prenos govora ali podatkov.

Pred odstranitvijo baterije telefon izklopite. Baterije ne dovolite dajati v usta. Elektroliti v bateriji so strupeni. Kovinski stiki na bateriji se ne smejo dotakniti drugih kovinskih predmetov. Tako lahko nastane kratki stik, ki bi lahko poškodoval baterijo. Baterijo uporabljajte le za prvotno določen namen.

Osebne medicinske naprave

Mobini telefoni lahko vplivajo na delovanje nekaterih srčnih spodbujevalnikov in drugo medicinsko vsajeno opremo. Mobilnega telefona ne nosite v bližini spodbujevalnika, npr. v naprsnem žepu. Ko uporabljate mobilni telefon, ga prislonite k ušesu na nasprotni strani spodbujevalnika. Če skrbite, da je med telefonom in spodbujevalnikom vedno vsaj 15 cm (6 palcev), je možnost za interferenco omejena. Če posumite, da prihaja do interference, mobilni telefon takoj izključite. Za dodatne informacije se obrnite na kardiologa.

Za druge medicinske naprave se obrnite na svojega zdravnika ali proizvaialca naprave.

Vožnja

Preverite, ali krajevni zakoni in predpisi omejujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo in ali zahtevajo uporabo prostoročnih rešitev. Priporočamo, da uporablijate samo prostoročno opremo Sony Ericsson, namenjeno uporabi z vašim telefonom.

Zaradi možnosti motenj v delovanju elektronske opreme nekateri proizvajalci vozil ne dovoljujejo uporabe mobilnega telefona v vozilu, razen če je v njem nameščen komplet za prostoročno uporabo z zunanjo anteno.

Vedno posvetite vso pozornost vožnji in parkirajte, preden sprejmete ali vzpostavite klic, če to zahtevajo vozne razmere.

Klici v sili

Mobini telefoni delujejo z uporabo radijskih signalov, ki ne zagotavljajo zveze v vseh pogojih. Pri nujnih komunikacijah (npr. medicinski nujni primeri) se zato nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon. Klici v sili morda niso mogoči v vseh območjih, v vseh mobilnih omrežjih ali če so vključene nekatere omrežne storitve oziroma funkcije telefona. To preverite pri svojem kraievnem ponudniku storitev.

Antena

Telefon ima vgrajeno anteno. Uporaba antene, ki je ne trži Sony Ericsson posebej za ta model telefona, lahko poškoduje vaš mobilni telefon, zmanjša zmogljivost in zviša vrednosti SAR nad dovoljene meje (gleite spodai).

Učinkovita uporaba

Mobilni telefon držite enako kot vsak drug telefon. Med uporabo ne prekrivajte zgornjega dela telefona, saj to poslabša kakovost klica, lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je treba, in utegne skrajšati čas pogovorov in pripravljenosti.

Izpostavljenost radijskim frekvencam (RF) in SAR

Vaš mobilni telefon je radijski sprejemnik in oddajnik z majhno močjo. Ko je vključen, oddaja majhne količine energije na radijskih frekvencah (znanih tudi kot radijski valovi ali radiofrekvenčna polja). Vlade držav po vsem svetu so sprejele izčrpne varnostne smernice, ki so jih razvile znanstvene organizacije, npr. ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection – mednarodna komisija za zaščito pred neionizirajočim sevanjem), z rednim in temeljitim preučevanjem znanstvenih raziskav. Te smernice določajo dovoljene vrednosti izpostavljenosti prebivalstva radijskim valovom. Omejitve vključujejo tudi varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje, in upošteva razlike v meritvah.

Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije (SAR) je merilna enota za količino radiofrekvenčne energije, ki se absorbira v telesu med uporabo mobilnega telefona. Vrednost SAR se določa pri najvišji moči oddajnika v laboratorijskih pogojih, dejanska vrednost SAR pri uporabi telefona pa je lahko precej nižia.

To je zato, ker je telefon načrtovan tako, da vedno uporablja najmanjšo moč, potrebno za dosego omrežja.

Razlike v vrednosti SAR, če je ta pod omejitvijo varnostnih smernic, ne pomenijo razlike v varnosti uporabe. Kljub razlikam v vrednosti SAR med različnimi mobilnimi telefoni morajo vsi modeli mobilnih telefonov Sony Ericsson ustrezati smernicam o izpostavljenosti radijskim frekvencam.

Za telefone, ki se prodajajo v ZDA, mora biti model telefona pred javno prodajo preizkušen in potrjen pri agenciji FCC, da ne presega meje varne izpostavljenosti, ki jo je sprejela vlada. Preizkusi se izvajajo v različnih položajih in na različnih mestih (ob ušesu in pri nošnji na telesu), kot zahteva agencija FCC za vsak model. Za nošnjo na telesu je bil ta telefon preizkušen, da ustreza zahtevam za izpostavljenost RF sevanju agencije FCC, če je od telesa oddaljen najmanj 15 mm in če v bližini telefona ni kovinskih delov ali če ga uporabljate z originalno dodatno opremo za nošnjo telefona Sony Ericsson, ki je namenjena za ta telefon. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost RF sevanju agencije FCC.

V gradivu, ki ste ga dobili s telefonom, je vključen listek z informacijami o SAR za ta telefon. Te informacije lahko, poleg informacij o izpostavljenosti radijskim frekvencam in SAR, najdete na spletni strani www.sonyericsson.com.

Rešitve za večio dostopnost in posebne potrebe

Za telefone Sony Ericsson, prodane v ZDA, velia, da lahko z niimi uporabljate svoj terminal TTY (z ustrezno dodatno opremo). Za informacije o rešitvah za večio dostopnost za osebe s posebnimi potrebami pokličite center za posebne potrebe Sony Ericsson (Sony Ericsson Special Needs Center) na številki 877 878 1996 (TTY) ali 877 207 2056 (govor), obiščete pa ga lahko tudi na naslovu www.sonvericsson-snc.com.

Odstranievanie stare električne in elektronske opreme

Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da izdelka ne smete odvreči med gospodiniske odpadke. Odnesite ga na ustrezno zbirališče za reciklažo električne in elektronske opreme. S pravilno odstranityjio izdelka boste pripomogli k preprečevanju posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko nastale ob neustreznem ravnanju. Z reciklažo materialov se bo ohranilo več naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri krajevni pristojni službi, podjetju, ki skrbi za odstranjevanje gospodiniskih odpadkov.



Odlaganje baterije

ali v trgovini, kier ste izdelek kupili.

Preverite krajevne predpise za recikliranje baterij ali pokličite krajevni klicni center Sony Ericsson za več informacii.



Baterii nikoli ne odvrzite v smetniak. Če ie na volio. jih oddajte v center za recikliranje baterij.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika

Ta brezžična naprava ("naprava"), vključno brez omejitev z vsemi mediji, ki so bili dostavljeni skupaj z njo, vsebuje programsko opremo, ki je last družbe Sony Ericsson Mobile Communications AB in njenih podružnic ("Sony Ericsson"), njenih dobaviteljev in licencedajalcev ("programska oprema").

Sony Ericsson vam kot uporabniku te naprave podeljuje neizključno, neprenosljivo in neodstopljivo licenco za uporabo programske oreme izključno skupaj z napravo, v kateri je nameščena in/ali s katero je bila dobavljena. Noben del tega dokumenta se ne more razlagati kot prodaja programske opreme uporabniku te naprave. Izvorne kode programske opreme ali kateregakoli njenega dela ne smete reproducirati, spremeniti, distribuirati, obratno zbirati, na njem izvajati obratnega inženirstva, ga drugače spremeniti oziroma uporabiti kakršnegakoli drugačnega načina odkrivanja izvorne kode programske opreme. Da bi se izognili dvomom, lahko vse pravice in obveznosti za programsko opremo kadarkoli prenesete drugi osebi zgolj skupaj z napravo, s katero ste dobili programsko opremo, pod pogojem, da ta oseba pisno soglaša, da jo obvezujejo ta pravila.

Ta licenca se vam podeljuje za obdobje uporabne življenjske dobe naprave. Licenco lahko prekinete s pisnim prenosom vseh svojih pravic za napravo, s katero ste dobili programsko opremo, drugi osebi. Če ne ravnate skladno s katerimkoli določilom, navedenim v tej licenci, licenca nemudoma preneha veljati.

Sony Ericsson in njegovi dobavitelji ter licencedajalci so edini in izključni lastniki programske opreme ter ohranjajo vse pravice, lastništvo in deleže v njej. Sony Ericsson in – če programska oprema vsebuje gradivo ali programsko kodo druge osebe – ta druga oseba sta zunajpogodbena upravičenca teh določil.

Veljavnost, sestavo in izvajanje te licence ureja švedska zakonodaja. Navedeno velja v meri, ki jo dovoljujejo morebitne zakonsko določene pravice potrošnikov.

Omejena garancija

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) daje za vaš mobilni telefon in opremo, ki mu je bila priložena ob nakupu, (v nadaljevanju "izdelek") to Omejeno garancijo. Če je treba med garancijo vaš izdelek popraviti, ga vrnite prodajalcu, pri katerem ste ga kupili, se obrnite na krajevni klicni center Sony Ericsson (klic morda ne bo brezplačen) ali obiščite spletno mesto www.sonyericsson.com, kjer so na voljo dodatne informacije.

Naša garancija

Ob upoštevanju pogojev Omejene garancije Sony Ericsson zagotavlja, da bo ta izdelek brez napak v oblikovanju, materialu in izdelavi ob nakupu in še eno (1) leto potem.

Za kaj se obvezujemo

Če ta izdelek v garancijskem obdobju pri normalni uporabi preneha delovati zaradi slabega načrtovanja, materiala ali izdelave, bodo pooblaščeni zastopniki ali servisni partnerji Sony Ericsson v državi/ regiji* nakupa po svoji presoji izdelek popravili ali zamenjali pod spodaj navedenimi pogoji.

Sony Ericsson in servisni partnerji si pridržujejo pravico do izstavitve računa za delo, če garancija, kot jo določajo spodnji pogoji, za izdelek ne velja več.

Ob popravilu ali zamenjavi izdelka Sony Ericsson lahko izgubite svoje nastavitve, prenesene podatke in druge podatke. Veljavna zakonodaja, drugi predpisi ali tehnične omejitve lahko preprečujejo podjetju Sony Ericsson, da bi naredilo varnostno kopijo določenih prenesenih podatkov. Podjetje Sony Ericsson ne odgovarja za kakršnokoli izgubo podatkov in vam ne bo povrnilo nastale škode. Vedno naredite varnostne kopije vseh podatkov v izdelku Sony Ericsson, kot so preneseni podatki, koledar in imenik, preden ga odnesete na popravilo ali ga zamenjate.

Pogoji

- 1 Garancijo za popravilo ali zamenjavo tega izdelka lahko uveljavljate le, če imate potrjen originalni račun z datumom nakupa in serijsko številok²⁺, ki ga je prvotnemu kupou izstavil pooblaščen prodajalec izdelkov Sony Ericsson. Sony Ericsson si pridržuje pravico, da zavrne uveljavitev garancije, če te informacije manikajo ali če so bile spremenjene po prvotnem nakupu izdelka.
- 2 Če Śony Ericsson izdelek popravi ali zamenja, ima popravljeni ali zamenjani izdelek garancijo do konca prvotne garancije izdelka ali devetdeset (90) dni po datumu popravila, če je preostanek prvotne garancije krajši od devetdesetih dni. Izdelek mora biti popravljen ali zamenjan z uporabno enakovrednimi delujočimi deli. Zamenjani deli postanejo last podjetja Sony Ericsson.
- 3 Garancija ne velja za okvare izdelka, ki so posledica normalne obrabe ali zlorabe, vključno z uporabo, ki se razlikuje od običajne, skladne z navodili podjetja Sony Ericsson za uporabo in vzdrževanje izdelka. Ta garancija prav tako ne velja, če je okvara izdelka nastala zaradi nesreče, predelave ali nastavljanja ter zaradi višje sile ali izpostavljenosti tekočinam. Baterijo lahko napolnite in spraznite več stokrat. Sčasoma pa se bo izrabila to ni okvara. Če opazite, da je čas pogovora ali pripravljenosti bistveno krajši, je čas, da baterijo zamenjate. Sony Ericsson priporoča. da uporabliate samo baterije in polnilnike.
 - pripravijenosti bistveno krajsi, je čas, da uporabljate samo baterije in polnilnike, ki jih je odobril Sony Ericsson.

 Med telefoni lahko pride do manjših razlik v svetlosti in barvah.

 Na prikazovalniku se lahko pojavijo majhne svetle ali temne pike.
 - Na prikazovalniku se lahko pojavijo majhne svetle ali temne pike Reče se jim okvarjene slikovne pike in se pojavijo, ko pride do okvare posameznih pik in se jih ne da odpraviti. Dve okvarjeni slikovni piki se štejeta za sprejemljivi.
 - Med telefoni lahko pride do manjših odstopanj v videzu fotografije. To ni nič neobičajnega in ne gre za okvaro.
- 4 Ker je sistem mobilne telefonije, prek katerega deluje izdelek, last neodvisnega ponudnika, Sony Ericsson ni odgovoren za delovanje, dostopnost, pokritost ali doseg tega sistema.
- 5 Ta garancija ne zajema okvar izdelka, ki so nastale zaradi namestitev, predelav, popravil ali razstavljanja izdelka, ki jih je opravila oseba, ki je ni pooblastilo podjetje Sony Ericsson.

- 6 Ta garancija ne zajema okvar izdelka, ki so nastale zaradi uporabe opreme ali drugih perifernih naprav, ki niso originalna oprema Sony Ericsson, namenjena uporabi z izdelkom.
- 7 Uničenje kateregakoli pečata na izdelku izniči garancijo.
- 8 DRUGÍH GARAÑCIJ, NITI PISNIH NITI USTNĬH, NI, VELJA LE TA NATISNJENA OMEJENA GARANCIJA. VSE VSEBOVANE GARANCIJA. VSE VSEBOVANE GARANCIJA. VSE VSEBOVANE GARANCIJE, VKLJUČNO, VENDAR BREZ OMEJITEV, Z VSEBOVANIMI GARANCIJAMI O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI NEKI NAMEN, SO OMEJENE S TRAJANJEM TE OMEJENE GARANCIJE. SONY ERICSSON IN NJEGOVI LICENČNI PARTNERJI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI NAKLJUČNO IN POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR BREZ OMEJITEV, Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM IN POSLOVNO ŠKODO, KOLIKOR TO DOVOLJUJE ZAKON.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejevanja naključne ali posledične škode oziroma omejevanja trajanja vsebovanih garancij, zato nekatere zgornje omejitve za vas morda ne veljajo.

Ta garancija ne vpliva na pravice, ki potrošniku pripadajo z veljavnimi zakoni, pa tudi ne na njegove pravice pri prodajalcu, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe.

* EVROPSKA UNIJA (EU)

Če ste izdelek kupili v državi članici EŪ, lahko pod zgoraj naštetimi pogoji v garancijski dobi zahtevate popravilo svojega izdelka v katerikoli državi članici EU, kjer pooblaščeni zastopnik Sony Ericsson prodaja enak izdelek. Če želite izvedeti, ali se vaš izdelek prodaja v državi članici EU, ki jo obiskujete, pokličite krajevni klicni center Sony Ericsson. Nekatere storitve niso mogoče drugje kakor v državi nakupa, na primer če ima vaš izdelek drugačno notranjo ali zunanjo opremo od enakovrednih modelov, ki se prodajajo v drugih državah članicah EU. Izdelkov, zaklenjenih na kartico SIM, morda ne bo mogoče popraviti.

** V nekaterih državah/regijah so zahtevani dodatni podatki. V tem primeru so ti dodatni podatki jasno izpisani na računu.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022042-BV

W Comb.

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, February 2006

C€ 0682

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Izpolnjujemo zahteve smernice R&TTE (99/5/ES).

Stvarno kazalo

A alarm 54 aplikacije 44	pisanje in pošiljanje 34 shranjevanje predmetov 34 sprejem 34
B	_
baterija 72	F
polnjenje 9	fotoaparat 36—39
beležke 58	
beležnica 27	G 70
besedilna sporočila, glejte	garancija 78
SMS 28	glasnost
bližnjice 12	zvočnik slušalke 18
*	zvonjenje 42
Č	
čakajoči klic 24	H
čarovnik za nastavitve 11	HTTP 46
D	I
datum 54	igre 44
declaration of conformity 81	ikone 7
dve telefonski liniji 26	infrardeči vmesnik 52
,	internet 46
E	
e-pošta 33—35	J
brisanje 35	jezik
odgovarjanje 34	pisanje 14
	telefon 14

K	koda PIN
kabel USB 50-51	vnos 11
kalkulator 59	zamenjava 60
kartica SIM	kode
kartica SIM kopiranje oseb 22 odblokiranje 59 shranjevanje oseb 22 vstavljanje 9 zaklepanje 59 klici dve liniji 26 klicanje 11, 18 konferenca 25 neodgovorjeni 19 ponovno klicanje 18 snemanje 43 sprejem 11 sprejemanje klicev 18 upravljanje dveh klicev 25 v sili 20 za osebo iz imenika kartice SIM 22 za osebo iz imenika telefona 21 zavrnitev 18 klici v sili 20	kode PIN 10, 66 PIN2 66 PUK 66 Roledar dodaj sestanek 56 pošiljanje sestanka 57 M melodije 42 meni aktivnosti 13 mikrofon, vklop/izklop 19 Moji prijatelji 35 N načini prenosa 31, 52 načini zvonjenja 42 nastavitve e-pošta 46 internet 46 sporočila MMS 46 ura in datum 54 navigacijska tipka 12 navodila za varno uporabo 75

0	osebe 22
odpravljanje težav 64	sestanki 58
odzivnik 23	slike 38
ohranjevalnik zaslona 39	teme 44
omrežja 18	video posnetki 38
opomniki 56, 58	predvajalnik 40-41
opozarjanje z vibriranjem 42	predvajanje glasbe 40
opozorila 42	pregled menijev 6
opravila 57	prenos datotek
osebe 20	infrardeči vmesnik 52
brisanje 23	sporočilo MMS 31
dodajanje 21	profili 55
privzeto 20	PUK 59, 66
sinhronizacija 49	,
urejanje 22	S
<i>y y</i>	seznam klicev 19
P	seznam kod 62
PIN 10, 66	sinhronizacija 49-50
PIN2 66	slike 38
PlayNow TM 42	iskanje po času 38
pomnilnik	slikovna sporočila, glejte
osebe 20	sporočila MMS 31
upravitelj datotek 14	snemalnik zvoka 43
ponastavitev telefona 65	snemanje
pošiljanje	klici 43
načini zvonjenja 43	zvoki 43
opravila 58	

sporočila 28, 31	Š
brisanje 30	številka
govorna 32	prikaz/skrivanje 27
klicanje številke 30	številke za klic v sili 20
kopiranje, lepljenje 29 pisanje in pošiljanje 28 shranjevanje 30 shranjevanje predmetov 30 snemanje, pošiljanje 33 sprejem 29 sprejemanje govornih sporočil 33 sporočila MMS 31—32 podpis 32 samodejni prenos 32 sporočila SMS 28—31	telefonski predal 23 teme 44 trajanje klica 27 uporaba menijev 12 upravitelj datotek 13 ura 54 alarm 54 nastavljanje ure 54 speče stanje 55
sprejem MMS 39 načini zvonjenja 43 teme 44 video posnetek 39 stiki, glejte imenik 20 storitev za posodobitve posodobitve po omrežju 52 spletna 53 svetlost 55	video kamera 36—39 video posnetki 38 vklop/izklop infrardeči vmesnik 52 načini zvonjenja, melodije 42 telefon 11 zaklepanje telefona 61 zaščita kartice SIM 60

```
vnos besedila
    običaini način 15
    T9TM 15
Z
zaklepanie
    kartica SIM 59
    telefon 61
    tipkovnica 60
    zaklepanje telefona 66
zaklepanje telefona 61, 66
zaklepanje tipk 60
zamenjava pokrovčkov 17
zaslon ob vklopu 55
zaščita
    internet 48
    seznam kod 62
    zaklepanje kartice
```

SIM 59 zvočnik, vklop/izklop 19

zvoki 42.